


Elektrický lapač hmyzu

Návod k použití

(CZ)

Technické údaje

Typové označení	LJ-3W010
Napájení / kmitočet	220 V ~ / 50 Hz (střídavé)
Příkon	3 W
Napětí elektrické mřížky (elektrody)	1500-1800 V
Délka napájecího kabelu	1,1 m
Provozní dosah	cca 15 m ²
Rozměry	115 x 115 x 260 mm

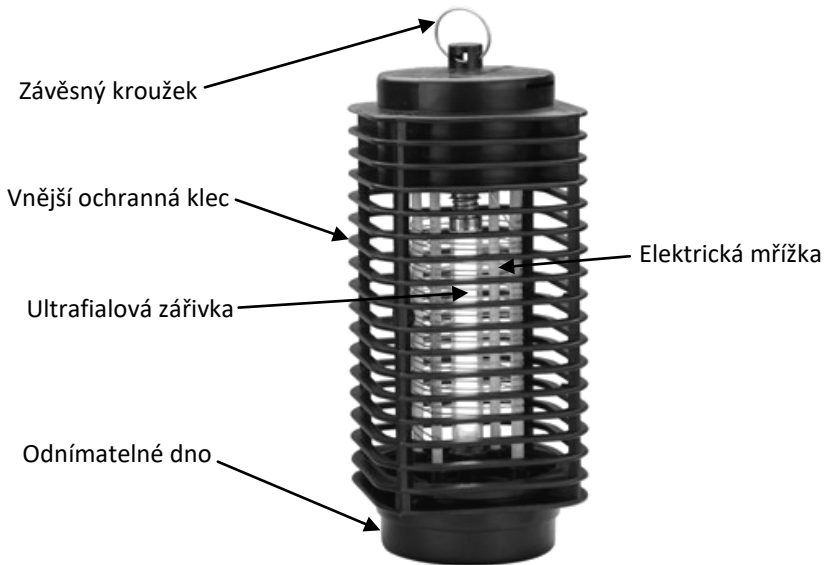

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu s pokladním dokladem a podle možností i s obalem dobře uschovejte. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití - funkce

Elektrický lapač hmyzu lze využít ve vnitřních prostorách, kde je nadměrný výskyt komárů a jiného létavého hmyzu. Je vybaven speciální lampou, která vyzařuje modré ultrafialové světlo, které přitahuje tento hmyz dovnitř lapače, kde je následně usmrcen vysokým napětím na elektrické mřížce umístěné před lampou.

Tento přístroj nepoužívá k ničení hmyzu žádné jedovaté plyny nebo chemikálie a při provozu nevzniká žádný kouř. Vnější klec zabezpečuje toto zařízení před nechtěným dotekem elektrické mřížky. Proto je možné používat lapač v obytných prostorách včetně ložnic.

Upozornění



Toto zařízení lze používat pouze ve vnitřních prostorách. Venkovní používání není z důvodu ochrany životního prostředí dovoleno, neboť tento výrobek láká a usmrcuje i užitečné a chráněné druhy hmyzu.



Nevystavujte tento výrobek vlhkosti, nepoužívejte jej v koupelnách a podobných vlhkých místnostech.

Bezpečnostní pokyny

- Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
- V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy – hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto výrobku svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do výrobku během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Výrobek používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek. Spotřebič se nesmí používat v místech, kde je pravděpodobnost výskytu hořlavých par nebo výbušného prachu.
- Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prашného prostředí, do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných spotřebičů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- Výrobek je určen pro domácí použití. Nepoužívejte jej v komerčním a průmyslovém prostředí! Tento výrobek v žádném případě nepoužívejte ve stodolách, stájích a podobných prostorách.
- Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
- Před připojením výrobku k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku výrobku odpovídá napětí ve vaší zásuvce.

- Nepokládejte síťový kabel v blízkosti horkých ploch nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo a aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal horkého povrchu.
- Pokud je síťový kabel výrobku poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisu nebo podobně kvalifikované osobě, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Výrobek s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- Nevytahujte zástrčku kabelu z elektrické zásuvky tahem za napájecí kabel.
- Nepřenášejte výrobek za síťový kabel a ani ho za něj nezavěšujte. K zavěšení použijte pouze kroužek, který se nachází na jeho horní části.
- Výrobek v žádném případě nesmí přijít do kontaktu s vodou (ani s deštěm) nebo s jinými kapalinami. Výrobek nepostříkujte vodou ani jinou tekutinou. Do výrobku nelijte vodu ani jiné tekutiny. Výrobek neponořujte do vody nebo jiné tekutiny. Ve všech případech hrozí nebezpečí úrazu el. proudem!
- Výrobek nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
- Nikdy nestrkejte dovnitř výrobku kovové ani žádné jiné předměty – hrozí nebezpečí úrazu el. proudem!
- Nikdy nenechávejte výrobek v provozu bez nasazeného dna nebo horní části – hrozí nebezpečí úrazu el. proudem!
- Výrobek nikdy nepokládejte na nakloněné plochy.
- Pokud výrobek právě nepoužíváte nebo nebudete používat, vypněte jej a vytáhněte zástrčku z el. zásuvky. Před čištěním nebo výměnou lampy postupujte stejným způsobem.
- Pokud bude výrobek používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. Výrobek vždy umísťujte mimo jejich dosah. Děti by měly být pod dohledem dospělé osoby, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.
- Tento výrobek není určen pro osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Výrobce neodpovídá za věcné škody nebo úrazy osob způsobené nesprávným použitím spotřebiče nebo nedodržením bezpečnostních pokynů (poranění, popálení, požár, znehodnocení potravin atd.).

UPOZORNĚNÍ!



NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

Pokyny k používání

Efektivní provoz

- Lapač hmyzu by měl být umístěn na cestě, kterou se hmyz dostává z venkovního prostředí do místnosti, a v místech, kde bude hmyz reagovat na světlo lapače.
- Nejsilnějšího efektu dosáhnete umístěním lapače do tmavého koutu tak, aby vyniklo modré světlo. Účinnost lapače mohou rušit jiné zdroje světla (umělého i denního), proto doporučujeme instalaci tam, kde je koncentrace takových zdrojů minimální.
- Lapač neumísťujte ani do blízkosti spuštěných ventilátorů.
- Doporučená výška instalace je 1,5 až 2 metry nad podlahou, alespoň 30 cm od zdi.

Uvedení do provozu

1. Elektrický lapač umístěte nejlépe zavěšením (vždy ve svislé poloze) za jeho závěsné očko na vhodný háček nebo řetízek do tmavého koutu místnosti.
2. Aby hmyz neobtěžoval osoby svým nepříjemným bodáním, umístěte výrobek do vyhovující vzdálenosti od přítomných osob.
3. Nedávejte lapač hmyzu ven před otevřená okna nebo otevřené dveře.
4. Zkontrolujte, zda napětí ve vaší elektrické zásuvce odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.
5. Zasuňte koncovku síťového kabelu do elektrické zásuvky. Tím lapač zapnete.
6. Lapač hmyzu vypnete vytažením zástrčky z elektrické zásuvky.
7. Z důvodu nebezpečí vzniku požáru, je třeba, abyste po každém použití prováděli vyčištění lapače a odstranění mrtvého hmyzu – viz kapitola „Čištění a údržba“.

UPOZORNĚNÍ!

Elektroda (kovová mřížka) zůstává i po vypnutí přístroje nabita elektrickým nábojem. Abyste neutrpěli úraz vysokým napětím, je třeba, abyste před čištěním provedli vybití této elektrody. K tomuto účelu použijte izolovaný šroubovák a zkratujte jím dva kovové dráty mřížky. Přitom se objeví malá elektrická jiskra. Tím je elektroda vybita a vy můžete bez obav přistoupit k čištění přístroje nebo výměně zářivky.

Výměna zářivky

1. Nejprve odpojte lapač hmyzu z elektrické zásuvky.
2. Sejměte dno lapače.
3. Odšroubujte šrouby na černé mřížce a vyjměte ji.
4. Vyjměte vadnou zářivku z patice a nahraďte ji novou zářivkou.
5. Vložte černou mřížku zpět a přišroubujte ji.
6. Nasaďte zpět dno lapače.

Čištění a údržba

Kontrolujte pravidelně technickou bezpečnost výrobku, zda nedošlo k jeho poškození nebo k poškození síťového kabelu – v takovém případě lapač dále nepoužívejte.

Před čištěním vždy odpojte tento výrobek od zdroje el. energie.

Pomocí malého kartáčku nebo štětečku můžete odstranit zbytky usmrčeného hmyzu z elektrody (kovové mřížky) a z ultrafialové lampy.

Vyčistěte i záchytnou nádobu (misku) na spodní straně přístroje. Podržte lapač hmyzu v jedné ruce nad odpadkovým košem. Neobracejte jej vzhůru nohama! Druhou rukou sejměte dno/záchytnou nádobu na usmrčený hmyz. Odstraňte z této nádoby usmrčený hmyz. Poté tuto nádobu vypláchněte vodou, osušte ji a nechte ji dokonale vyschnout (jinak existuje nebezpečí úrazu vysokým napětím). Nakonec nasadte záchytnou nádobu (misku) zpět na přístroj. Nepoužívejte nikdy tento výrobek bez záchytné nádoby (misky)!

UPOZORNĚNÍ!

Výrobek nikdy neomývejte pod tekoucí vodou.

Pro čištění vnějších částí výrobku používejte jemný hadřík navlhčený ve vlažné vodě. Po očištění vnější část důkladně osušte. Před dalším použitím přístroje musí být i vnější část dokonale suchá, jinak existuje nebezpečí úrazu vysokým napětím. Nepoužívejte agresivní a abrazivní čisticí prostředky, ředidla nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu výrobku.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené (obcí) k ukládání odpadu. Vnější obal výrobku je papírový.

Záruční podmínky

Na tento výrobek je poskytována záruka po dobu 24 měsíců od data prodeje spotřebiteli.

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.

Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, důvod reklamace.

Záruka platí pouze tehdy, byl-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen ke správnému síťovému napětí.

Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:

- zásahu do přístroje neoprávněnou osobou
- nesprávné nebo neodborné montáže a instalace výrobku
- poškození přístroje vlivem živelné pohromy
- používání výrobku pro jiné účely, než k jakým je určen
- používání výrobku pro profesionální či jiné výdělečné činnosti
- používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím

- nesprávné údržby výrobku
- nepravidłného čištění výrobku (zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot)
- vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu (zejména vniknutím cizích předmětů nebo tekutin dovnitř)
- mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho pádem

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku přepravou.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při

koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Dovozce a distributor pro ČR: Rulyt s.r.o.

5. května 435, 440 01 Dobroměřice

e-mail: info@rulyt.cz


Elektrický lapač hmyzu

Návod na použitie

(SK)

Technické údaje

Typové označenie	LJ-3W010
Napájanie / kmitočet	220 V ~ / 50 Hz (striedavé)
Príkon	3 W
Napätie elektrickej mriežky (elektrody)	1500-1800 V
Dĺžka napájacieho kábla	1,1 m
Prevádzkový dosah	cca 15 m ²
Rozmery	115 x 115 x 260 mm

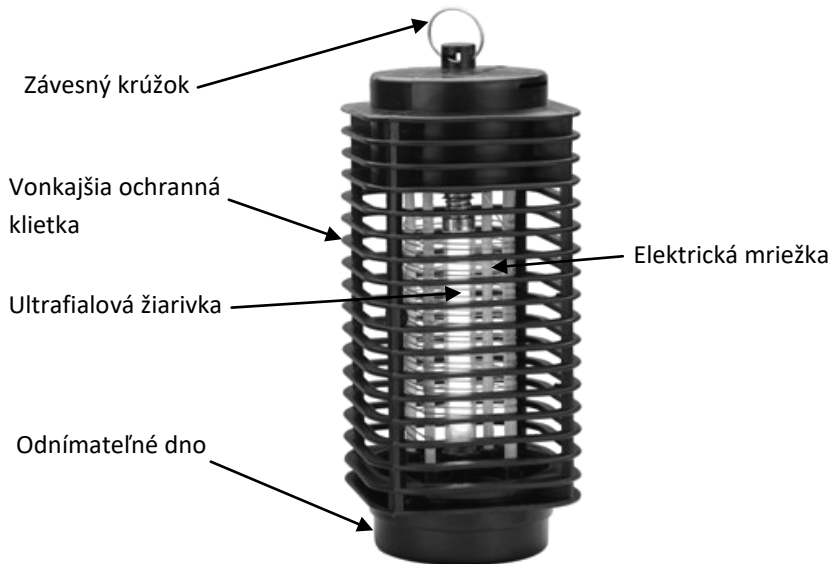

Vážení zákazníci,
ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu s pokladničným dokladom a podľa možnosti aj s obalom dobre uschovajte. Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod. Ponechajte si tento návod, aby ste si ho mohli kedykoľvek znovu prečítať!

Účel použitia – funkcie

Elektrický lapač hmyzu možno využiť vo vnútorných priestoroch, kde je nadmerný výskyt komárov a iného lietavého hmyzu. Je vybavený špeciálnou lampou, ktorá vyžaruje modré ultrafialové svetlo, ktoré priťahuje tento hmyz dovnútra lapača, kde je následne usmrtený vysokým napätím na elektrickej mriežke umiestnenej pred lampou. Tento prístroj nepoužíva na ničenie hmyzu žiadne jedovaté plyny alebo chemikálie a pri prevádzke nevzniká žiadny dym. Vonkajšie klieťka zabezpečuje toto zariadenie pred nechceným dotykom elektrickej mriežky. Preto je možné používať lapač v obytných priestoroch vrátane spálni.

Upozornenie



Toto zariadenie je možné používať len vo vnútorných priestoroch. Vonkajšie používanie nie je z dôvodu ochrany životného prostredia dovolené, pretože tento výrobok láka a usmrčuje aj užitočné a chránené druhy hmyzu.



Nevystavujte tento výrobok vlhkosti, nepoužívajte ho v kúpeľniach a podobných vlhkých miestnostiach.

Bezpečnostné pokyny

- Výrobok starostlivo vybaľte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky súčasti výrobku.
- V žiadnom prípade neopravujte výrobok sami a nevykonávajte na ňom žiadne úpravy - hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy a nastavenia tohto výrobku zverte odbornej firme / servisu. Zásahom do výrobku počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- Nikdy nepoužívajte výrobok, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- Výrobok používajte a uchovávajte mimo dosahu horľavých a prchavých látok. Spotrebič sa nesmie používať v miestach, kde je pravdepodobnosť výskytu horľavých pár alebo výbušného prachu.
- Výrobok nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a neumiestňujte ho do nadmerne prašného prostredia, do blízkosti vykurovacích telies, otvoreného ohňa a iných spotrebičov alebo zariadení, ktoré sú zdrojom tepla.
- Výrobok je určený pre domáce použitie. Nepoužívajte ho v komerčnom a priemyselnom prostredí! Tento výrobok v žiadnom prípade nepoužívajte v stodolách, stajniach a podobných priestoroch.
- Nepoužívajte výrobok na iné účely, než na ktoré je určený.
- Pred pripojením výrobku k sieťovej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na štítku výrobku zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.

- Nekladte sieťový kábel v blízkosti horúcich plôch alebo cez ostré predmety. Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety, kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nešliapalo a aby sa oň nezakopávalo. Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nedotýkal horúceho povrchu.
- Ak je sieťový kábel výrobku poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisu alebo podobne kvalifikovanej osobe, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Výrobok s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou sieťového kábla je zakázané používať.
- Nevytahujte zástrčku kábla z elektrickej zásuvky ťahom za napájací kábel.
- Neprenášajte výrobok za sieťový kábel a ani ho za neho nevešajte. K zavesenie použite iba krúžok, ktorý sa nachádza na jeho hornej časti.
- Výrobok v žiadnom prípade nesmie prísť do kontaktu s vodou (ani s dažďom) alebo s inými kvapalinami. Výrobok nepostrekujte vodou ani inou tekutinou. Do výrobku nelejte vodu ani iné tekutiny. Výrobok neponárajte do vody alebo inej tekutiny. Vo všetkých prípadoch hrozí nebezpečenstvo úrazu el. prúdom!
- Výrobok nikdy nepoužívajte v blízkosti vane, umývadla alebo iných nádob s napustenou vodou.
- Nikdy nestrkajte dovnútra výrobku kovové ani žiadne iné predmety - hrozí nebezpečenstvo úrazu el. prúdom!
- Nikdy nenechávajte výrobok v prevádzke bez nasadeného dna alebo hornej časti - hrozí nebezpečenstvo úrazu el. prúdom!
- Výrobok nikdy neukladajte na naklonené plochy.
- Ak výrobok práve nepoužívate alebo nebudete používať, vypnite ho a vytiahnite zástrčku z el. zásuvky. Pred čistením alebo výmenou lampy postupujte rovnakým spôsobom.
- Ak bude výrobok používaný v blízkosti detí, dbajte na zvýšenú opatrnosť. Výrobok vždy umiestňujte mimo ich dosahu. Deti by mali byť pod dohľadom dospeljej osoby, aby sa zabezpečilo, že si s výrobkom nebudú hrať.
- Tento výrobok nie je určený pre osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Výrobca nezodpovedá za vecné škody alebo úrazy osôb spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča alebo nedodržaním bezpečnostných pokynov (poranenia, popálenia, požiar, znehodnotenie potravín atď.).

UPOZORNENIE!



NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Pokyny na používanie

Efektívna prevádzka

- Lapač hmyzu by mal byť umiestnený na ceste, ktorou sa hmyz dostáva z vonkajšieho prostredia do miestnosti, a v miestach, kde bude hmyz reagovať na svetlo lapača.
- Najsilnejší efekt dosiahnete umiestnením lapača do tmavého kúta tak, aby vyniklo modré svetlo. Účinnosť lapača môžu rušiť iné zdroje svetla (umelého i denného), preto odporúčame inštaláciu tam, kde je koncentrácia takýchto zdrojov minimálna.
- Lapač neumiestňujte ani do blízkosti spustených ventilátorov.
- Odporúčaná výška inštalácie je 1,5 až 2 metre nad podlahou, aspoň 30 cm od steny.

Uvedenie do prevádzky

1. Elektrický lapač umiestnite najlepšie zavesením (vždy vo zvislej polohe) za jeho závesné očko na vhodný háčik alebo retiazku do tmavého kúta miestnosti.
2. Aby hmyz neobťažoval osoby svojím nepríjemným bodaním, umiestnite výrobok do vyhovujúcej vzdialenosti od prítomných osôb.
3. Nedávajte lapač hmyzu von pred otvorené okná alebo otvorené dvere.
4. Skontrolujte, či napätie vo vašej elektrickej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku.
5. Zasuňte koncovku sieťového kábla do elektrickej zásuvky. Tým lapač zapnete.
6. Lapač hmyzu vypnete vytiahnutím zástrčky z elektrickej zásuvky.
7. Z dôvodu nebezpečenstva vzniku požiaru, je potrebné, aby ste po každom použití vykonávali vyčistenie lapača a odstránenie mŕtveho hmyzu - viď kapitola "Čistenie a údržba".

UPOZORNENIE!

Elektróda (kovová mriežka) zostáva aj po vypnutí prístroja nabitá elektrickým nábojom. Aby ste neutrpeľi úraz vysokým napätím, je potrebné, aby ste pred čistením vykonali vybitie tejto elektródy. K tomuto účelu použite izolovaný skrutkovač a skratujte ním dva kovové drôty mriežky. Pritom sa objaví malá elektrická iskra. Tým je elektróda vybitá a vy môžete bez obáv pristúpiť k čisteniu prístroja alebo výmene žiarivky.

Výmena žiarivky

1. Najprv odpojte lapač hmyzu z elektrickej zásuvky.
2. Zložte dno lapača.
3. Odskrutkujte skrutky na čiernej mriežke a vyberte ju.
4. Vyberte chybnú žiarivku z päťice a nahraďte ju novou žiarivkou.
5. Vložte čiernu mriežku späť a priskrutkujte ju.
6. Nasaďte späť dno lapača.

Čistenie a údržba

Kontrolujte pravidelne technickú bezpečnosť výrobku, či nedošlo k jeho poškodeniu alebo k poškodeniu sieťového kábla - v takom prípade lapač ďalej nepoužívajte.

Pred čistením vždy odpojte tento výrobok od zdroja el. energie.

Pomocou malej kefky alebo štetca môžete odstrániť zvyšky usmrteného hmyzu z elektródy (kovové mriežky) a z ultrafialovej lampy.

Vyčistite aj záchytnú nádobu (misku) na spodnej strane prístroja. Podržte lapač hmyzu v jednej ruke nad odpadkovým košom. Neobracajte ho hore nohami! Druhou rukou zložte dno / záchytnú nádobu na usmrtený hmyz. Odstráňte z tejto nádoby usmrtený hmyz. Potom túto nádobu vypláchnite vodou, osušte ju a nechajte ju dokonale vyschnúť (inak existuje nebezpečenstvo úrazu vysokým napätím). Nakoniec nasadte záchytnú nádobu (misku) späť na prístroj. Nepoužívajte nikdy tento výrobok bez záchytnej nádoby (misky)!

UPOZORNENIE!

Výrobok nikdy neumývajte pod tečúcou vodou.

Na čistenie vonkajších častí výrobku používajte jemnú handričku navlhčenú vo vlažnej vode. Po očistení vonkajšiu časť dôkladne osušte. Pred ďalším použitím prístroja musí byť aj vonkajšia časť dokonale suchá, inak existuje nebezpečenstvo úrazu vysokým napätím. Nepoužívajte agresívne a abrazívne čistiace prostriedky, riedidlá alebo rozpúšťadlá, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu výrobku.

Pokyny a informácie o nakladaní s použitým obalom

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené (obcou) na ukladanie odpadu. Vonkajší obal výrobku je papierový.

Záručné podmienky

Na tento výrobok je poskytovaná záruka na dobu 24 mesiacov od dátumu predaja spotrebiteľovi.

Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou použitých materiálov.

Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo v autorizovanom servise.

Pri reklamacii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi, dôvod reklamácie.

Záruka platí iba vtedy, ak bol výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený k správne mu sieťovému napätiu.

Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis v prípade:

- zásahu do prístroja neoprávnenou osobou
- nesprávnej alebo neodbornej montáže a inštalácie výrobku

- poškodenie prístroja vplyvom živej pohromy
- používanie výrobku pre iné účely, než na aké je určený
- používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti
- používania výrobku s iným ako doporučeným príslušenstvom
- nesprávnej údržby výrobku
- nepravidłného čistenia výrobku (najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt)
- vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu (najmä vniknutím cudzích predmetov alebo tekutín dovnútra)
- mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku alebo jeho pádom

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Ku správnej likvidácii, obnove a recyklácii odovzdajte tieto



výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie. Ďalšie

podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Dovozca a distribútor pre SR: Rulyt SK s.r.o.

Dolný Lieskov 195, 018 21 Dolný Lieskov

e-mail: info@rulyt.sk