

INSTRUKCE K POUŽITÍ ZAHRADNÍ HOUPAČKY

UPOZORNĚNÍ

⚠ Během sestavování produktu držte děti dále. Mohly by vdechnout malé části.

⚠ Nenechávejte děti bez dozoru během používání houpačky.

⚠ Uchovajte tento návod pro pozdější použití.

- A. Následující instrukce čtěte pečlivě a důkladně se seznamte s nákresy a všemi součástkami. Zajistěte si tím bezpečné a důkladné sestavení.
- B. Budete potřebovat toto nářadí:
- Křížový šroubovák
 - Maticový klíč
 - Imbusový klíč
- C. Rozložte všechny součástky na rovnou plochu a vyhledejte je v následující tabulce.

Čištění a údržba:

Umyjte kovové části i tkaninu vodou se saponátem a důkladně opláchněte. Kovové části pečlivě osušte a tkaninu nechte uschnout.

Na mytí nepoužívejte bělidla, kyseliny ani jiná rozpouštědla.

Za účelem prodloužení životnosti a uchování dobrého vzhledu houpačky doporučujeme houpačku mimo dobu jejího užívání (např. přes noc nebo při dešti) uložit na suché místo.

Prosím, přezkoušejte a dotáhněte všechny šrouby a spoje. Zajistíte tak správné fungování a bezpečnost vaší houpačky.

Zvláštní upozornění

Při použití houpačky vždy zkontrolujte následující body:




1. Houpačku stavte na rovnou vodorovnou plochu a nejméně 2 m od překážky, jako je např. plot, zeď, vyčnívající větev, věšák na prádlo a elektrické vedení.
2. Zběžně zkontrolujte utažení a stav všech nýtů a šroubů.
3. Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou správně zavěšeny pružiny.
4. Při silném větru vždy odmontujte stříšku houpačky, jinak může dojít k jejímu poškození, případně k poškození celé houpačky.
5. Výrobce nebere zodpovědnost za neautorizované opravy či jiné zásahy do zařízení.

SEZNAM DÍLŮ

Č.	POLOŽKA	ks
A		2
B		2
C		1
D		1
E		1
F		1
G		1
H	LEFT RIGHT	2
I		2
J		2
K		1
L		1
M		1

Č.	POLOŽKA	ks
Q	M6X55	3
S	M8X100	4
U	M8X35	4
Y	M8X75	2
Z	M8X45	2
R	M6X75	4
V	M6X25	6
v1	M6X15	2
W		2
T		2
X		4
N		1
O		2
P		2

Č.	POLOŽKA	ks
S1		2
S2		2
S3		2
Q1	M8X55	1

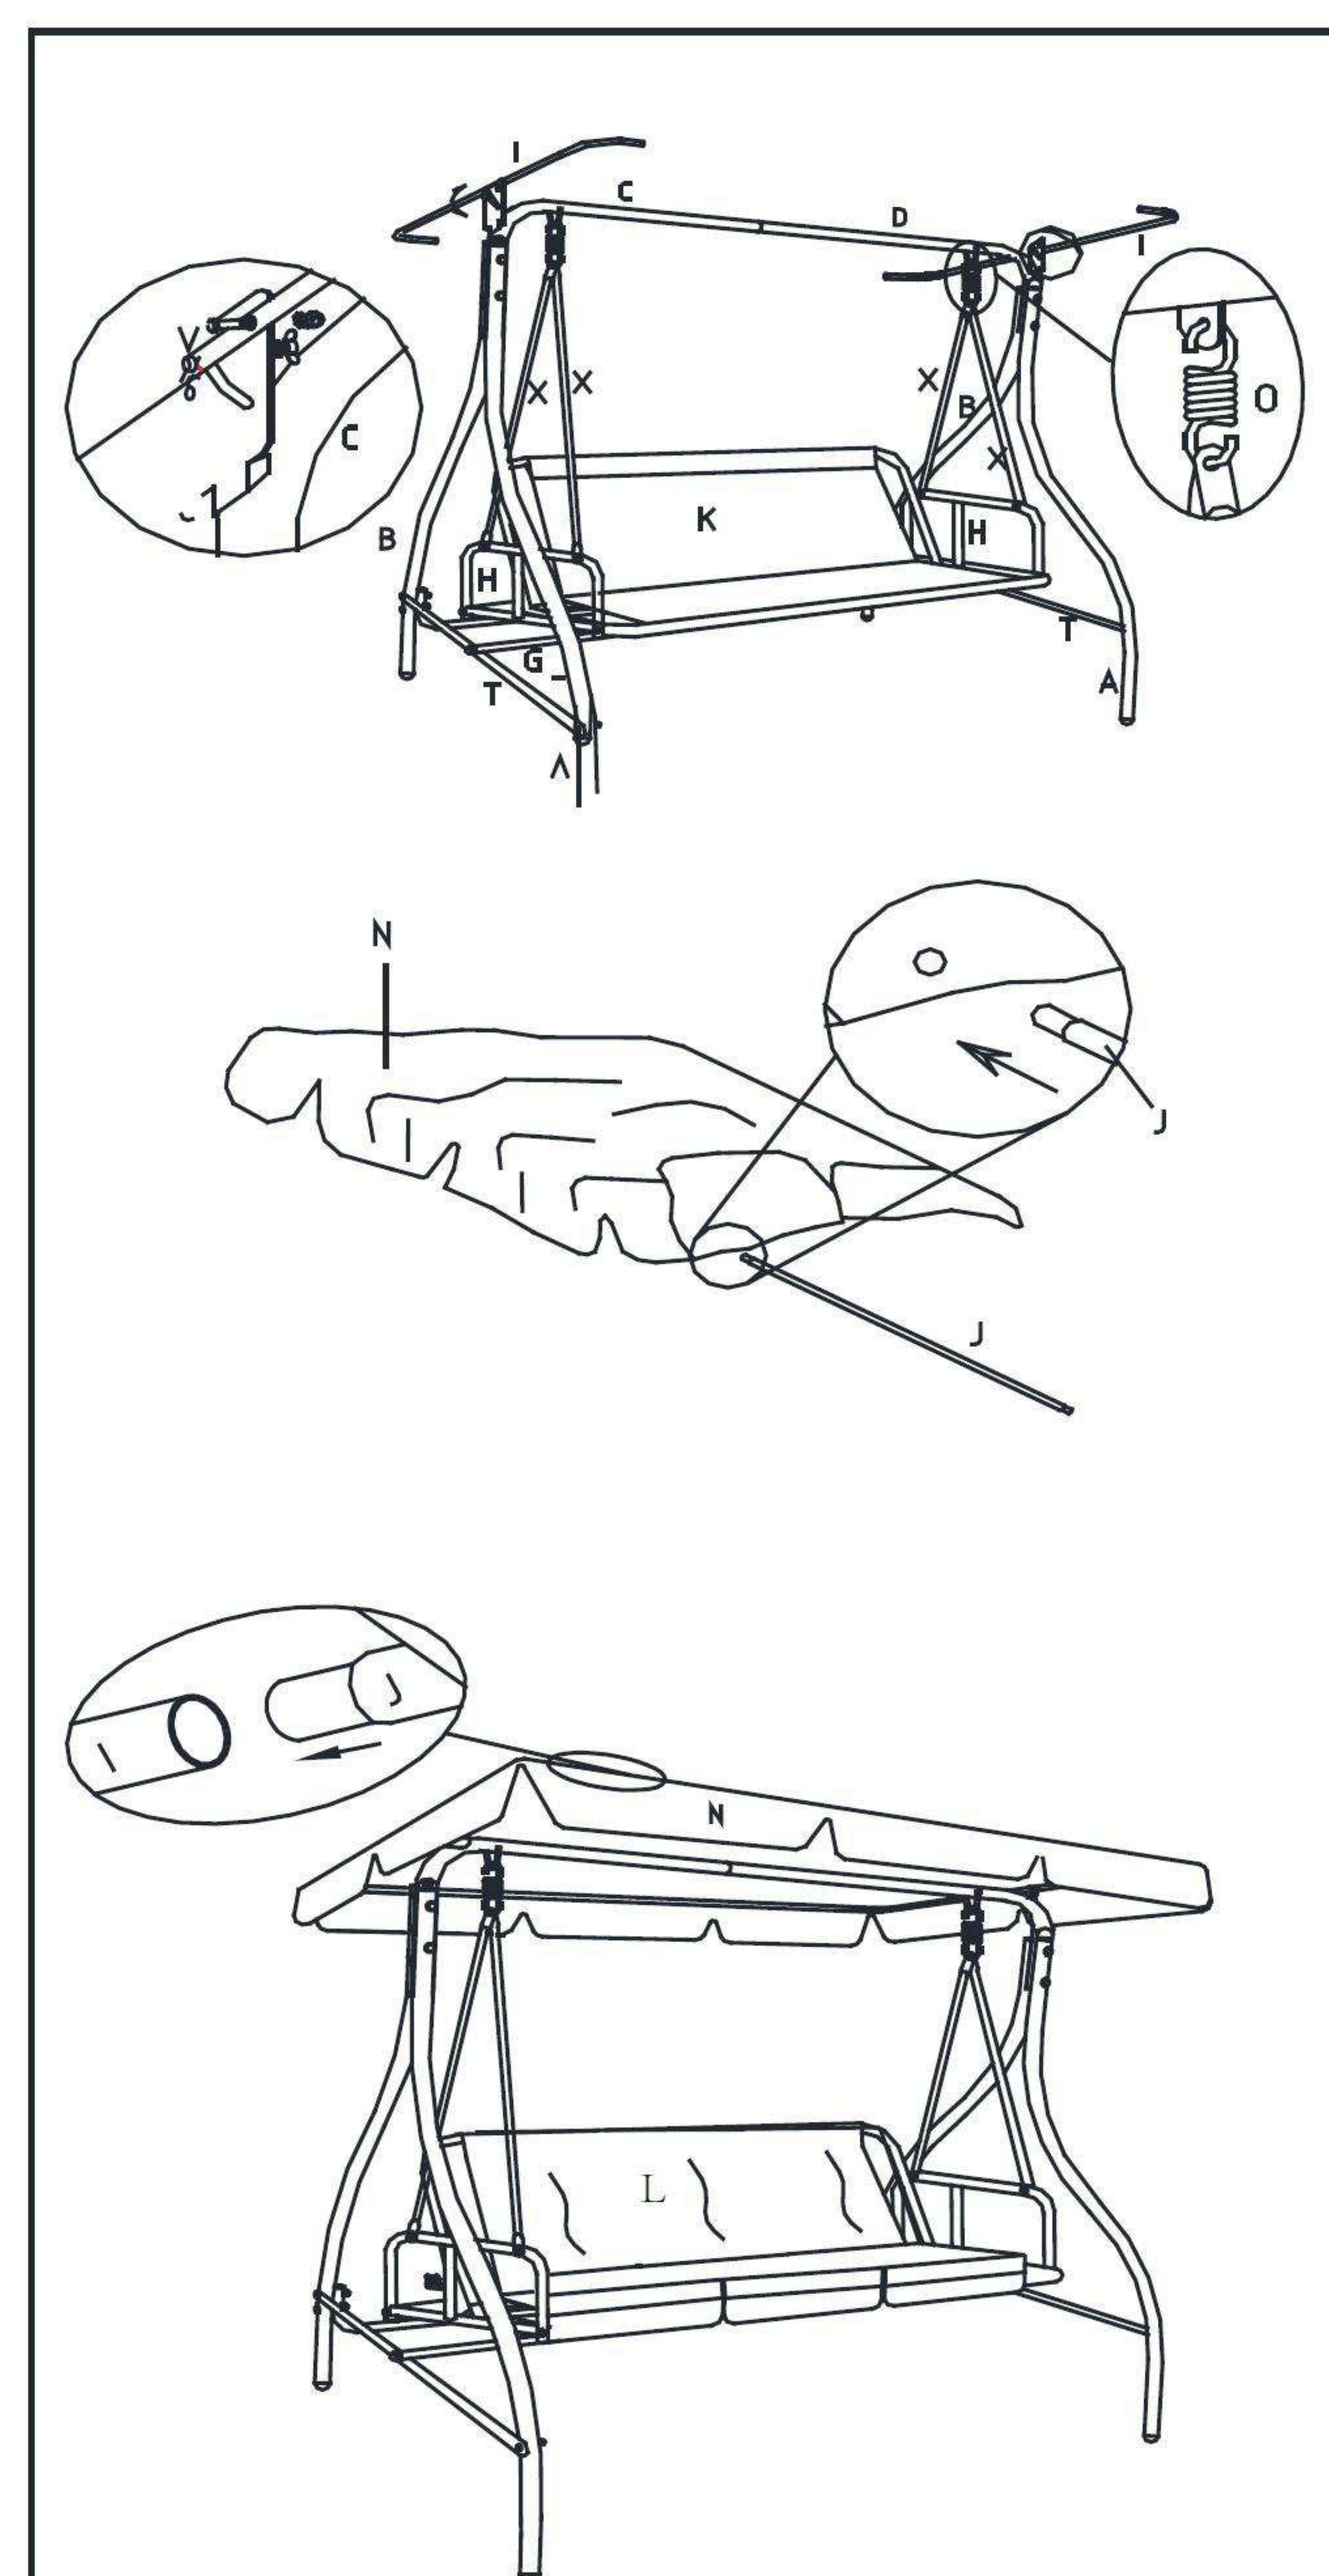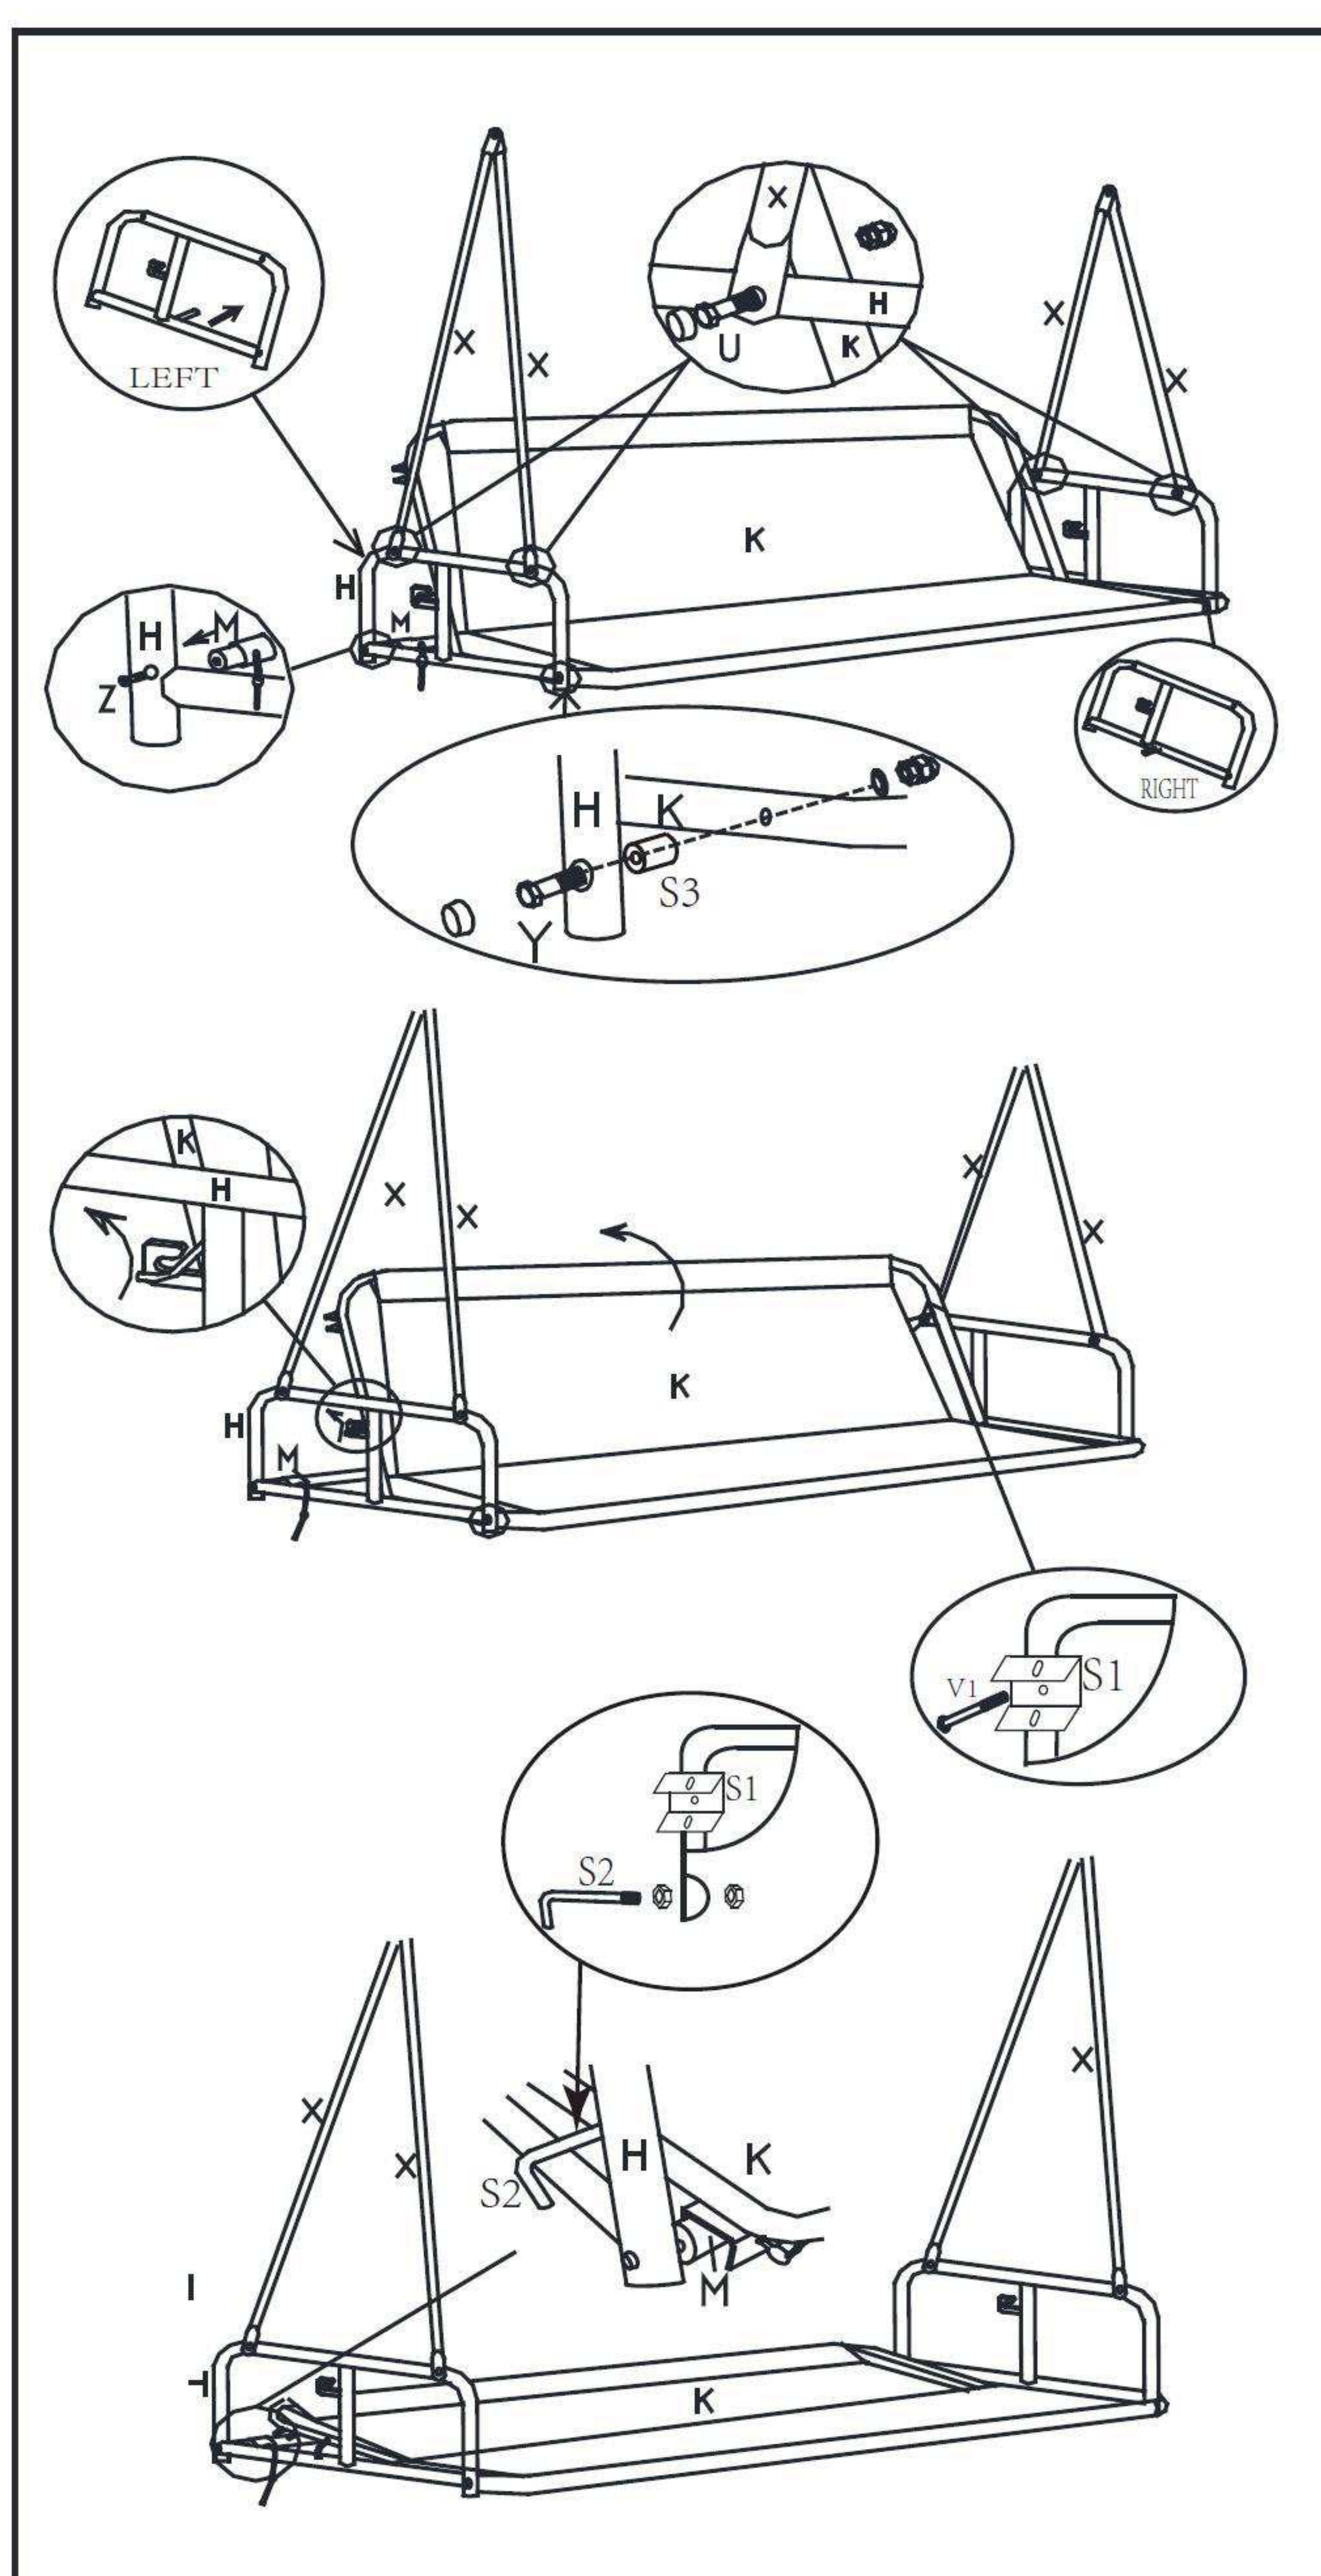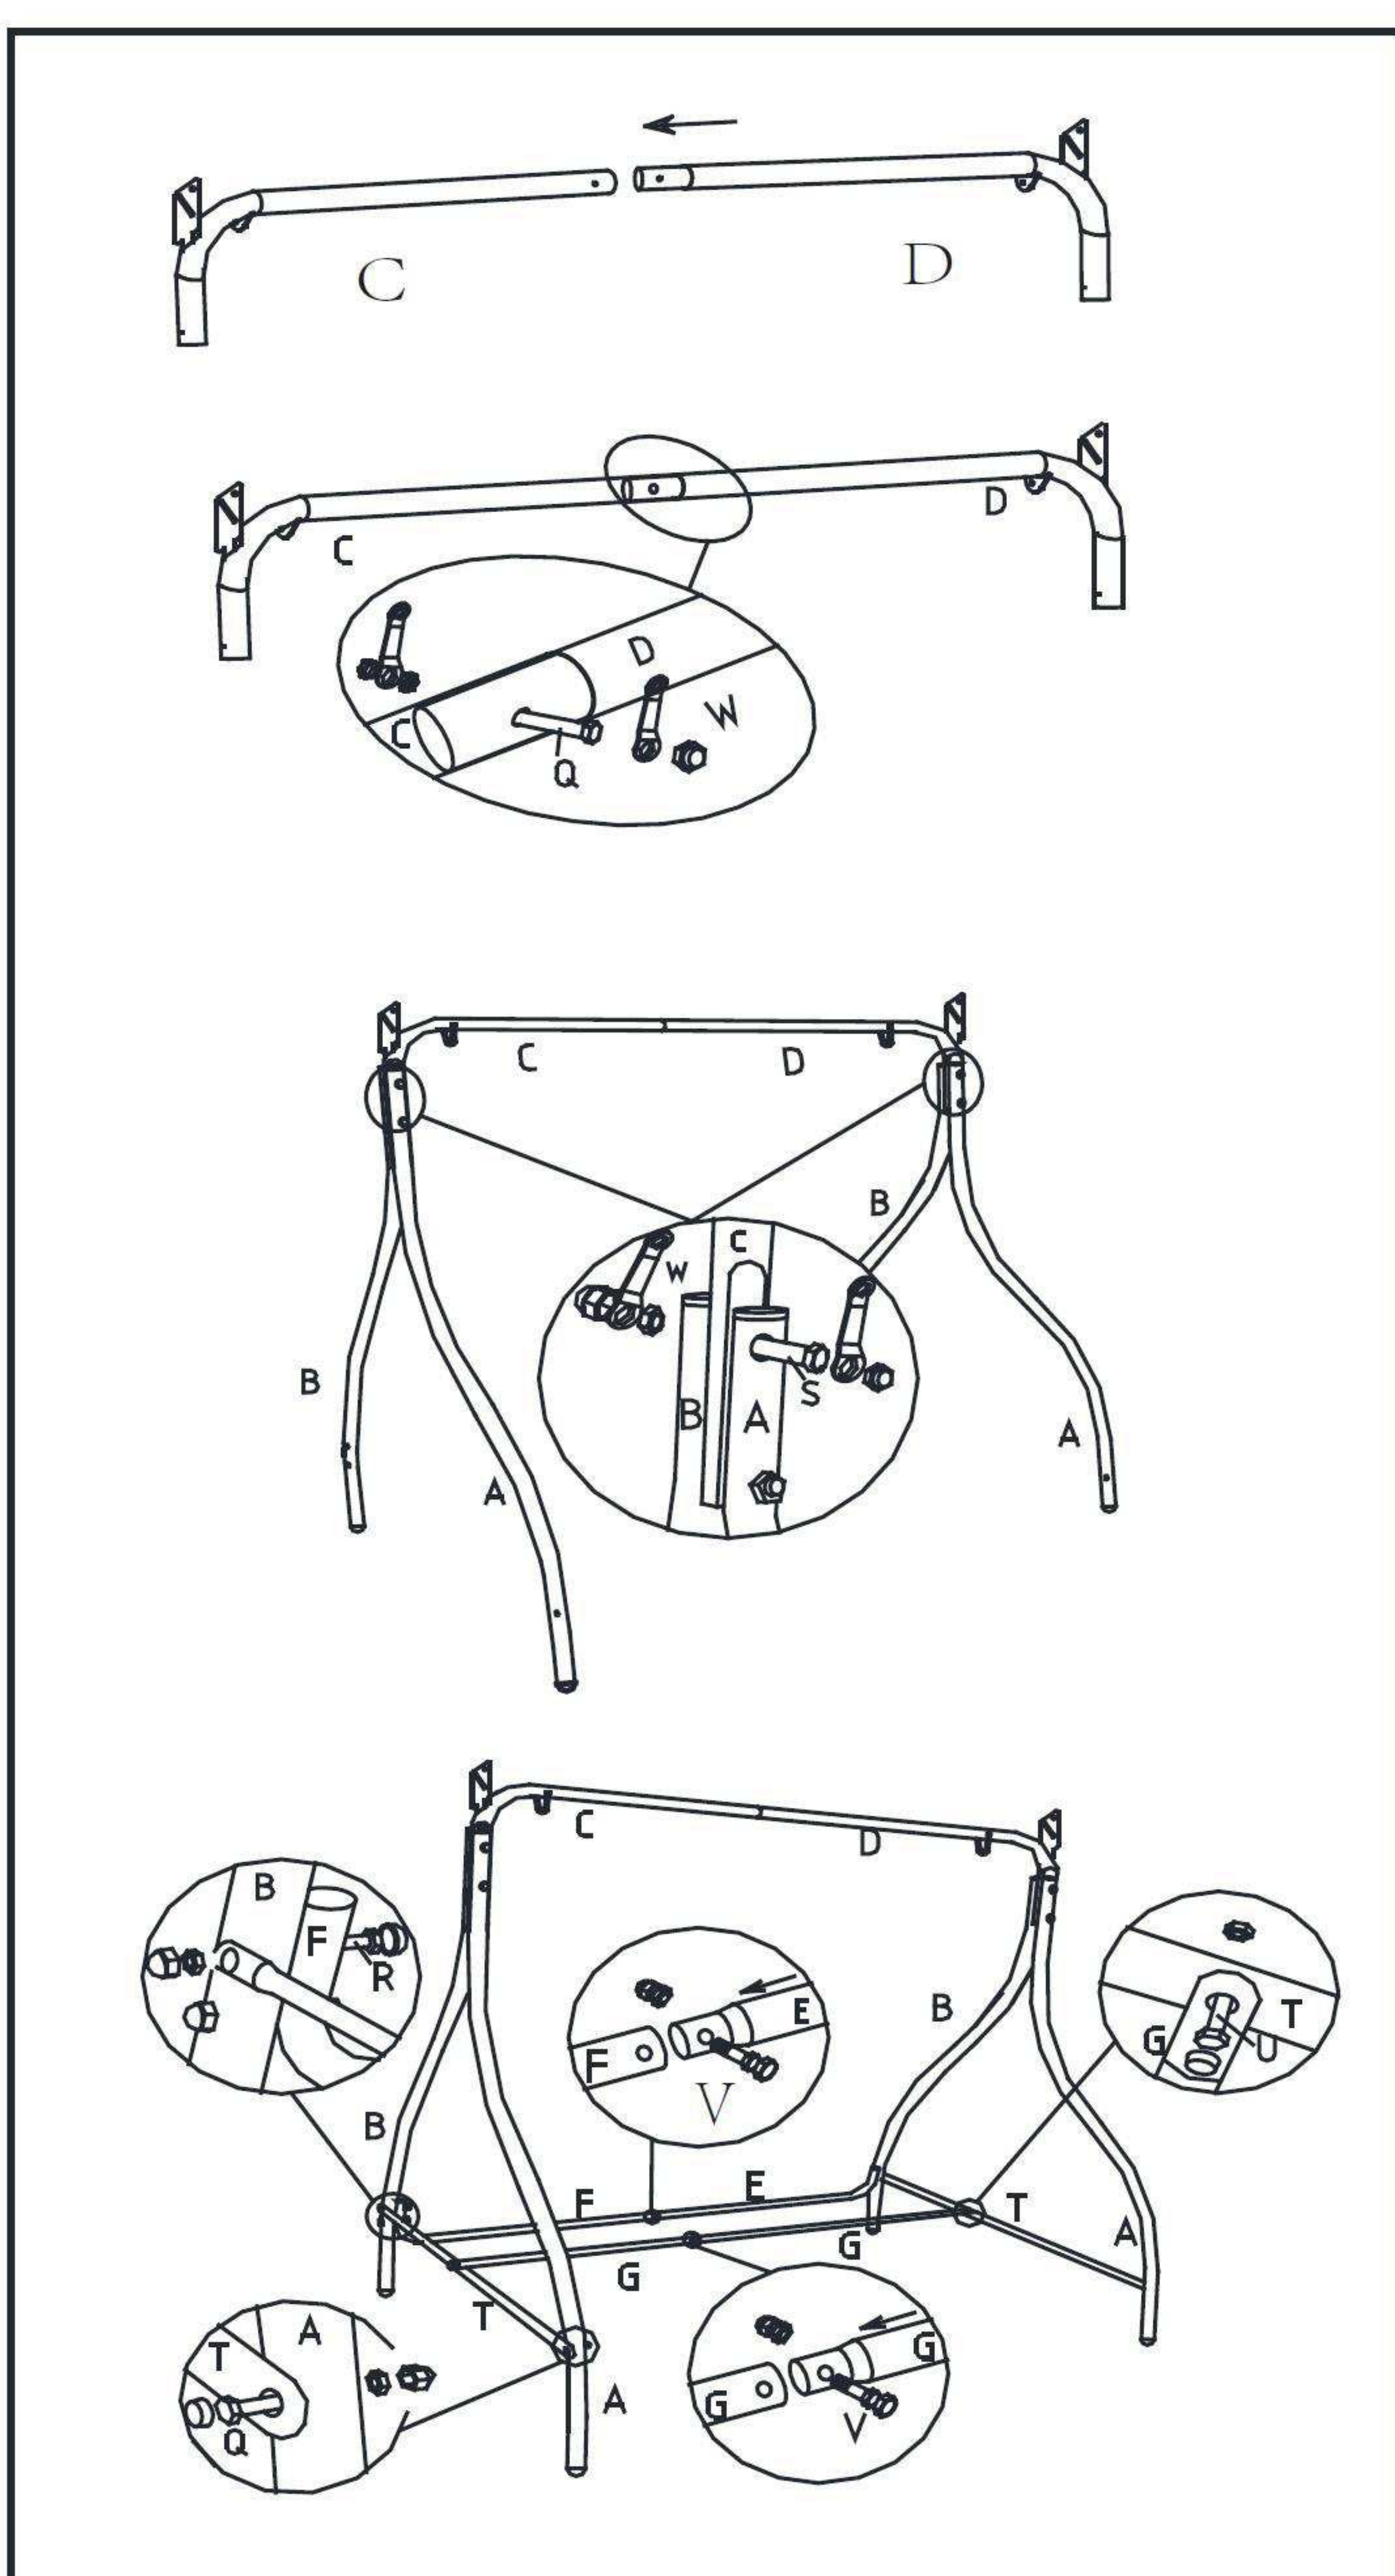

PROSÍM, DRŽTE DĚTI DÁLE OD PLASTIKOVÝCH OBALŮ A MALÝCH ČÁSTÍ, VYVARUJETE SE TAK JEJICH UDUŠENÍ.

GRATULUJEME VÁM K ZAKOUPENÍ TOHOTO PRODUKTU A PŘEJEME HODNĚ RADOSTI PŘI JEHO UŽÍVÁNÍ.

MAX NOSNOST 200kg