

MONTÁŽNÍ NÁVOD RACCEWAY ZORRO

Takto náš stroj dostanete:



Stroj vyjměte z krabice a vybalte veškerý zabalený materiál:



Začneme odzadu, nejprve namontujte zadní opěrku:

- Sejměte zadní sedačku, zespoda je v levé zadní části přišroubovaná k rámu, šroubek vyjměte a sedačku pohybem vzad sejměte
- Pomocí přiložených šroubů s hlavou číslo 10 připevněte k rámu
- Nasaďte zpět sedačku a zajistěte ji zpět již demontovaným šroubkem




Namontujte zadní blatník:

De přední části malý krátký šroub, do zadní 2x ten samý co byl použit pro montáž opěrky



Namontujte držák zadní stupačky:

- Pozor je zde označena pravá a levá strana držáku
- Opět šroub ten co byl použit pro montáž opěrky

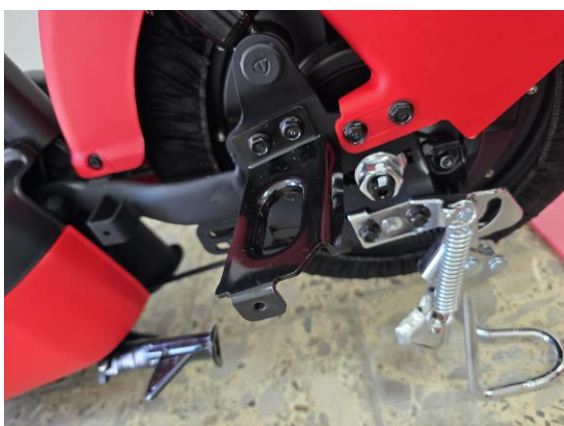


Namontujte zadní plastovou stupačku:

- Použijte malé krátké šroubky, po montáži nandejte krytky šroubů



Namontujte řidičovu sedačku:

- Sedačku nasadte a dotáhněte pomocí přiložených matek velikosti 10

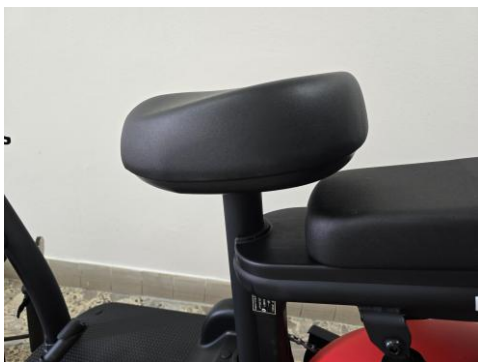

Namontujte kliky a pedály:

- Opět označeny pravá (R) a levá strana (L)



Montáž řídítek:

- Nejprve nasadte plastový díl na krk řízení
- Poté nasadte řídítka do tyče řízení, tak aby byl plast na spodní i horní straně řídítek
- Dotáhněte inbusovým klíčem v prostoru displaye, viz foto
- Po dotažení a jistotě, že máte řídítka rovně, zacvakněte do prostoru šroubu kryt



Upravte kabely a zacvakněte a prošroubujte kryt tyče řízení:

- Použity jsou 2x samořezný šroub



Namontujte zrcátka:

- Opět pozor pravý a levý závit
- Sejměte plastové krytky na řídítkách a objeví se Vám závit



Montáž předního kola brzdiče:

- Pozor brzdíč má vymezovací prostor, který musí zapadnout do navařeného trnu na vidlici
- Vymezovací váleček přijde na druhou stranu než je bubnová brzda



Montáž lanka přední brzdy:

- Zkontrolujte, zda se Vám lanko někde nepříčí a je zcela volné, poté usadíte do brzdíče a pomocí matky nastavíte odpor brzdy pro dostatečnou funkčnost



Namontujte přední blatník:



Zapojte klakson a namontujte držák předního kufru:



Namontujte přední košík, pomocí přiložené chromované sady:

- Pozor kabely vedoucí od řídítek musí být umístěny do horní části držáku košíku



Stroj je nyní kompletní, ale čeká Vás ještě zapojení baterií:




Zapojení baterií:

- Nejprve demontujte horní středová kryt skútru, objeví se Vám nezapojené baterie:



- Baterie zapojte, viz foto:
- Pozor postupujte prvním červeným kabelem ze stroje a poté dokola přiloženými kabely, poslední zapojujete černý kabel, vedoucí ze stroje, při jehož dotyku s baterkami stroj prskne, NELEKNĚTE SE a dotahujte šroubek dále.

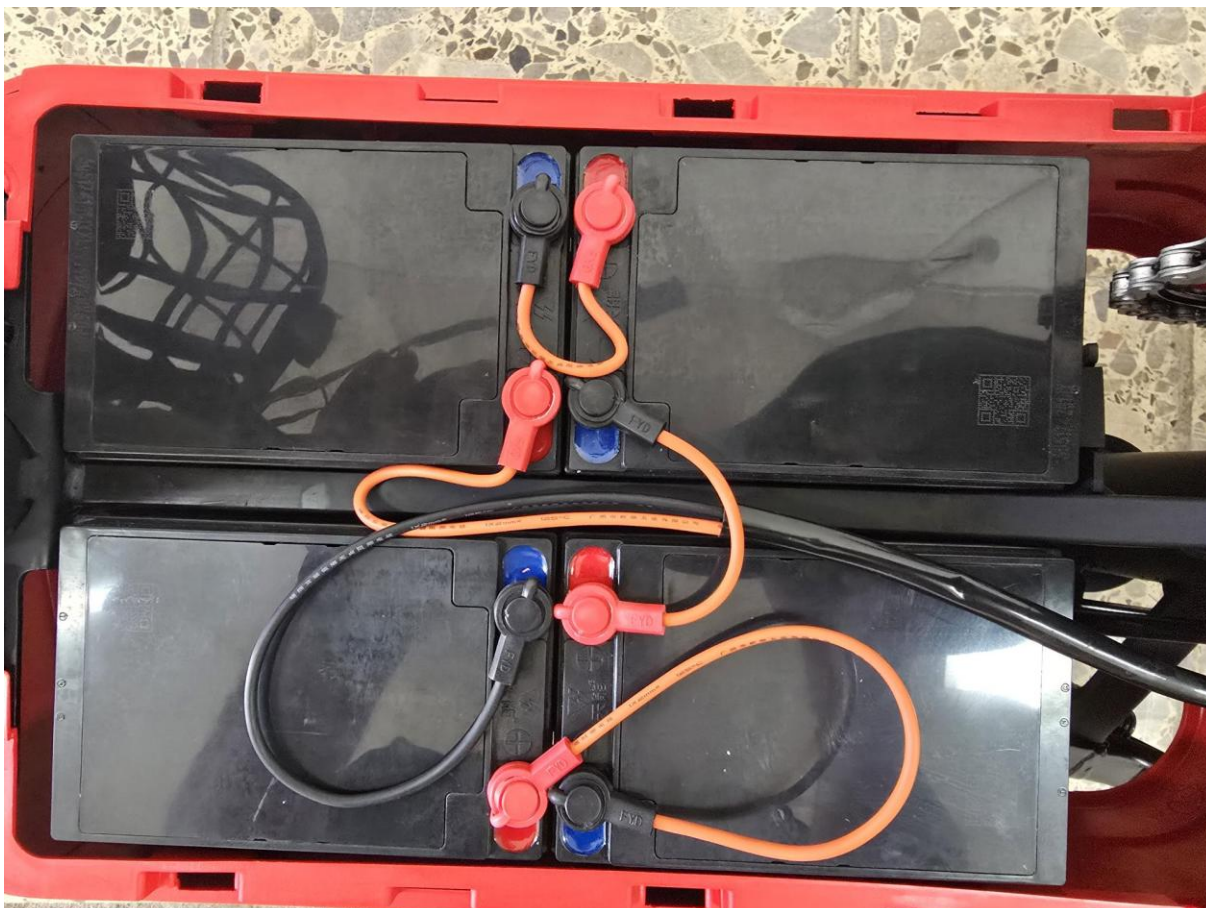

- Vraťte a prošroubujte zpět kryt baterií
- Dofoukněte pneu na předepsaný tlak uvedený na pneumatice
- Hotovo, můžete vyrazit na krátkou projížďku a pak dát nabít