


Montážní návod Racceway Latte

Takto náš stroj dostanete:



Stroj vybalte a rozbalte všechny součásti stroje:

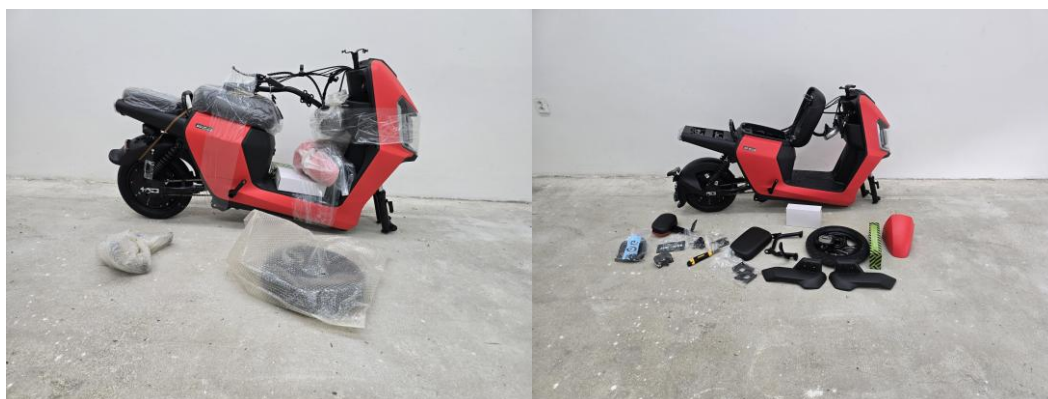

Kvůli stabilitě namontujte zadní stojan a zajistěte pružinou:



Připevněte zadní blatník:




Namontujte vyztužení zadní stupačky a zadní stupačku:



Připevněte zadní opěrku a sedačku, tu je možno zespoda zajistit přiloženým stříbrným šroubkem:



Namontujte pedály a šroub zajistěte plastovou krytkou:

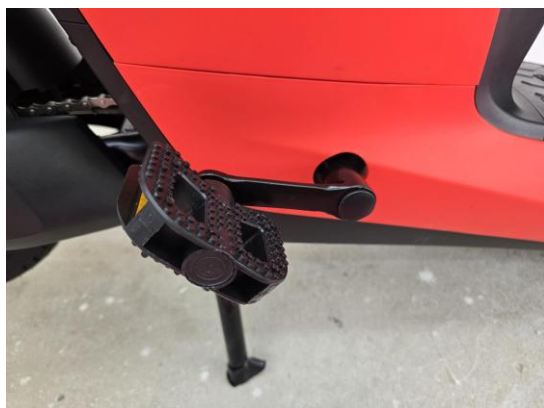

Namontujte přední kolo s bubnovou brzdou, tu vložte do vymezení válečku na vidlici, vyplňovací váleček na ose kola patří na druhou stranu, než je brzda:



Namontuje řídítka, pomocí imbusových šroubů, ale pozor nejdříve dotáhněte zapaštěný šroub v tyči řízení (stejný imbus jako pro montáž řídítek):



Nasadte přístrojovou desku a zajistěte jen zadní část:



Namontujte do přední části přístrojové desky držák pro větrný štítek a poté samotný štítek:



Zapojení přední bubnové brzdy, provlékněte lanko do očka na horní části vidlice, poté prostrčte lanko spodním držákem na vidlici a poté již do samotné brzdy:



Namontujte přední blatník a odrazku:



Montáž a zapojení baterií:

1. Demontujte podlážku skútru a uvolněte přitlačný kříž na baterií a první tři baterie vytáhněte:



2. Ve skútru Vám zůstanou dva kabely vedoucí do prostoru pod sedadlem, jeden konec kabelu je černý a druhý je červený (ten delší)
3. Připojte červený krátký kabel, vedoucí ze skútru na červenou spojku první baterie (šrouby a kabely přiloženy u baterií)
4. Do modré spojky namontujte jeden z volných kabelů černou barvou a zasuňte do skútru
5. Červený kabel připojte na další baterie a opakujte tak, až budete mít všechny baterie ve skútru a zůstane Vám poslední volná spojka na baterii a bude modrá, do ní připojte dlouhý kabel ze skútru

POZOR: při této operaci musí být vypnutý jistič

6. Poté dotáhněte baterie pomocí přitlačného kříže, nasadte podlážku skútru
7. Zapněte jistič a můžete vyrazit



Namontujte zrcátka:



Děkujeme a ať Vám náš stroj slouží.