

# Návod na montáž zahradní dřevěné udírny

**Obsah:**

1. Seznam montážních dílů
2. Postup montáže

**Výrobce:**


Sportteam trade s.r.o.  
5. května 435  
440 01 Dobroměřice



# Seznam montážních dílů

1. Přední strana udírny 1 ks
2. Zadní strana udírny 1 ks
3. Boční strana udírny 2 ks
4. Boční krycí lišty 4 ks
5. Komínek 1 ks
6. Střecha s otvorem pro komínek 1 ks
7. Střecha plná 1 ks

Součástí balení je dále 28x šroub s křížovou zapuštěnou hlavou a 20x hřebík.

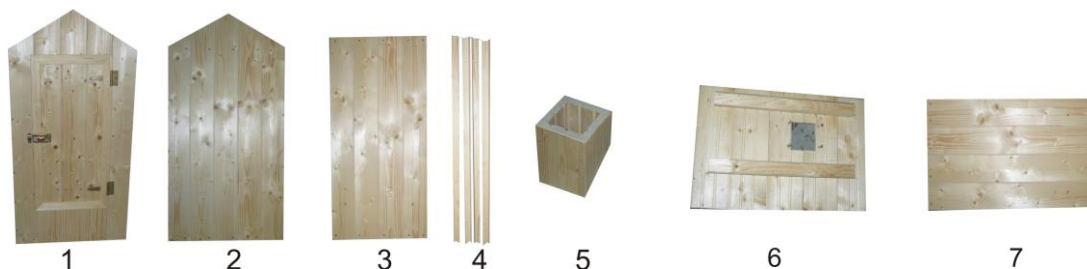

## Sestavení udírny

1. Montáž přední strany (obr.1) a bočních stran (obr.3)

- K přední straně přiložíme boční strany a prošroubujeme na každé straně 4ks šroubů

2. Montáž zadní strany (obr.2)

- K již sestavenému výrobku z kroku 1 přiložíme zadní stranu udírny a prošroubujeme na každé straně 4ks šroubů

3. Montáž bočních lišt (obr.4)

- Na již sestavený korpus udírny do každého rohu pomocí přiložených hřebíčků připevníme lištu a to tak, aby její zkosená strana kopírovala vrchní část korpusu, každou lištu připevníme 5ks hřebíčků


4. Montáž komínku (obr.5) do střechy (ob.6)

- Na střechu (a to její vnější stranu) s otvorem pro komínek (ob.6) připevníme pomocí 4ks šroubů komínek (obr.5)



5. Montáž střechy (obr.6 a 7)

- Na již sestavený korpus udírny připevníme pomocí 4ks šroubů pravou a levou část střechy a to tak, aby se obě části střechy, v její horní části dotýkaly

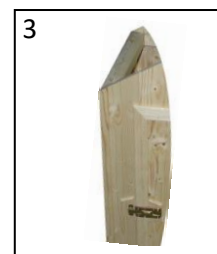

Gratulujeme, tímto je výrobek sestaven

UPOZORNĚNÍ: udírna není ošetřena finální venkovní povrchovou úpravou, doporučujeme ochranný nátěr proti UV záření.