

- STRADA LUX DUO

(CZ) UŽIVATELSKÝ NÁVOD

2



RACC@WAY®

(CZ) UŽIVATELSKÝ NÁVOD



 - STRADA LUX DUO

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Před řízením se seznámte s místními předpisy a zákony. Věková hranice a použití se může lišit od daných států. Je odpovědností uživatele se nejprve seznámit se zákony.
- Produkt neupravujte ani nemodifikujte.
- Pokud se na přístroji objeví ostré hrany, okamžitě ukončete provoz vozíku.
- Nikdy neřiďte pod vlivem alkoholu, prášků nebo drog.
- Před jízdou zkontrolujte funkčnost brzd a světel.
- Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách.
- Jakýkoliv nový uživatel musí být seznámen s řízením a použitím vozíku.
- Nikdy neupravujte konstrukci nebo motor k navýšení výkonu, jakoukoliv úpravou ztrácíte nárok na záruku.
- Před jízdou si upravit zpětná zrcátka tak abyste viděli za sebe.
- Vždy se plně věnujte řízení.
- Během řízení nepoužívejte mobilní telefon nebo sluchátka.
- Před jízdou zkontrolujte stav baterie.
- Efektivita brzd se na mokřem povrchu snižuje, vždy brzděte pomalu a s předstihem.
- Náhlé brzdění může mít za následek ztrátu rovnováhy a pád.
- Není vhodné pro handicapované osoby.
- Jezdte plynule, vyhněte se náhlým změnám rychlosti.
- Vozík neparkujte nechráněný na dešti nebo přímém slunci.
- Nezastavujte se v prudkém kopci.
- Jezdte pouze po zpevněném terénu.
- Chraňte proti dešti a vodě.
- Nikdy nenechávejte s nastartovaný nebo s klíčkem v zapalování bez dozoru.
- Držte mimo dosah dětí, pokud se v okolí vyskytují děti, zabraňte neoprávněnému použití.
- Pokud chcete vozík používat v běžném silničním provozu, o jeho vhodnosti se poraďte s místními předpisy a zákony.
- Osoby s omezenou mobilitou musí být vždy doprovázeny další osobou.
- O zdravotní způsobilosti k řízení se poraďte se lékařem.
- Pokud dojde k náhlému zrychlení nebo zpomalení vozíku, nebo jakékoliv jiné abnormalitě, okamžitě zastavte jízdu.
- Vozík je určen pouze pro jednu osobu současně.
- Za snížené viditelnosti mějte oblečenou reflexní vestu nebo oblečení s reflexními prvky.
- Během nabíjení musí být vozík pod neustálým dohledem.
- Vhodné pro osoby od 15 let.

POPIS PRODUKTU



1. Přední světlo	7. zadní sedadlo
2. Blinkrové světlo	8. Zadní kufr (úložný prostor)
3. Přední kolo	9. Zadní světla
4. Přední kotoučová brzda	10. Zadní bubnová brzda
5. Podlážka	11. Zástrčka pro nabíjení
6. Přední sedadlo	12. Zámek pro otevření podsedlové části



1. Zpětná zrcátka	7. Plynová páčka
2. Páčka přední brzdy	8. "1 / 2 / 3" rychlostní spínač
3. Přepínač světel	9. Přepínač světel
4. Přepínač směrových světel	10. "D" jízda dopředu / "R" jízda vzad
5. Klakson	11. Zapalování
6. Páčka zadní brzdy	12. Displej

*Rychlostní spínač "1,2,3": 1 - pomalá jízda, 2 - střední rychlost, 3 - vysoká rychlost.



1. Směrová světla	5. Ukazatel dálkových světel
2. Ukazatel stavu nabití baterie	6. Ukazatel jízdy "D" / "R"
3. Ukazatel jízdního režimu "1 / 2 / 3"	7. Ukazatel ujeté vzdálenosti
4. Ukazatel aktuální rychlosti	-



- | |
|---|
| 1. Zástrčka pro nabíjení (pro otevření zmáčkněte ochranný plast směrem dovnitř) |
| 2. Hlavní vypínač baterie umístěný pod sedadlem |
| 3. Zámek pro odemčení/uzamčení podsedlového prostoru |
| 4. Páčka pro nastavení opěradla |
| 5. Páčka pro nastavení pojezdu sedačky |
| 5. Zámek pro odemčení/uzamčení podsedlového prostoru |

BRZDNÝ SYSTÉM

Vozík má 2 druhy brzd:

1. Normální mechanickou brzdu

Pravá a levá brzdová páčka slouží k ovládání přední a zadní mechanické brzdy.

2. Parkovací brzda

Parkovací brzda zablokuje zadní levé a pravé boční kolo.

Nejprve zmáčkněte páčku zadní brzdy a zatlačte na vodící sloupek (č.1) a poté páčku zadní brzdy uvolněte. Funkce parkování je účinná při sklonu pod 13°.

* Pokud parkovací brzda nemůže udržet vozík, utáhněte matici lanka zadní brzdy.



POUŽITÍ SPÍNACÍHO TLAČÍTKA

Poznámka: Při tlačení elektrického skútru neodpojujte napájení, jinak může dojít k nárazu do otočné rukojeti.

Pokud je klíč v poloze „“ je zapnuté napájení elektrického skútru a klíček nelze vytáhnout. Během jízdy klíč nevytahujte ani nevypínejte napájení.

Otočení klíče do polohy „“ se vypne napájení a elektrický skútr nelze použít pro jízdu. Poté můžete klíč vytáhnout.

Při zatlačení klíče (push) a otočení do polohy () se zablokují řídítka a vozík je uzamčen.




POUŽITÍ DÁLKOVÉHO KLÍČE

Vzdálený start - dvojstisk tlačítka (není potřeba vložení klíče do zapalování).

Deaktivace alarmu a dálkového startu,

Vyhledání - (zvukový signál po dobu 5s.).

Aktivace alarmu.

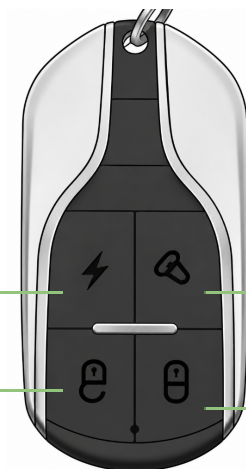

OVLÁDÁNÍ

Před jízdou je odpovědnostní uživatelé se seznámit s místními regulacemi a zákony.

Přepněte vypínač pod sedadlem do spuštěné polohy. Zapojte klíček a otočte doprava. Posadte se a uchopte obě madla. Na pravém madlu se nachází plyn. Otočením k sobě začnete zrychlovat. Puštěním plynu a stiskem brzd začnete zpomalovat. Vždy mějte rychlost pod kontrolou, zrychlujte a zpomalujte plynule.

Při rozjezdu nebo jízdou do kopce můžete šetřit baterii tím, že budete používat pedály.

ÚDRŽBA

- Zkontrolujte upevnění předních i zadních kol a pravidelně kontrolujte přední i zadní vidlice.
- Pravidelně kontrolujte stav pneumatik.
- Pravidelně kontrolujte stav a funkci klaksonu, světel a všech ovládacích prvků.
- Kontrolujte stav a funkčnost brzd.
- Pravidelně dobíjejte baterii.
- Pokud budete skladovat vozík po delší dobu, vytáhněte baterii.
- Neumývejte pomocí vysokého tlaku.
- Nečistoty na povrchu očistěte pomocí vlhkého hadříku a neutrálního čistícího prostředku. Poté povrch osušte.
- Pohyblivé části musí být pravidelně kontrolovány a případně promazány.
- Brzdy nesmí přijít do styku s olejem nebo mastnotami.
- Vozidlo parkujte na stinném místě, nevystavujte vlivům extrémnímu počasí (teploty, déšť aj).
- Pravidelně mažte řetěz a ložiska.
- Sledujte hladinu brzdové kapaliny, životnost 3+ roky
- Pravidelně kontrolujte dotažení řetězu, řetěz nesmí být propadnutý více jak 10 – 15 mm.
- Kontrolujte dotažení kol: přední (22 N.m) zadní (30 N.m)

PŘED JÍZDOU

Před jízdou zkontrolujte následující:

- Funkčnost brzd, světel, pohyb a vůli řídicích aj.
- Zkontrolujte správný tlak v pneumatikách a jejich stav.
- Nastavte správnou polohu sedadla.
- Zkontrolujte stav nabití baterie.

DOBÍJENÍ BATERIE

- Baterii nabíjejte pod dozorem.
- Baterii nabíjejte po každém použití, nebo pokud je blízko vybití.
- Před nabitím je nutné vypnout vozidlo a vytáhnout klíček.
- Na baterii ani nabíječku nesahejte, pokud máte mokré nebo vlhké ruce.
- Kontakty baterii chraňte před stykem kovových předmětů nebo vodičů.
- Doba nabití baterie 6 – 8 hodin. Po rozsvícení zeleného indikátoru na nabíječce je baterie nabitá.
- Nabíjejte pouze v suché a dobře ventilované místnosti.
- Baterii ani nabíječku nerozebírejte.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Pokud nabijíte vyjmutou baterii: Baterii položte na rovný, nehořlavý povrch. Připojte nabíječku k baterii a poté nabíječku do elektrického proudu (230V).

Po nabití vypojte nabíječku z elektrického proudu a poté vypojte nabíječku z baterie.

Pokud nabijíte baterii připojenou k vozidlu: Odejměte gumovou krytku a připojte nabíječku. Poté připojte nabíječku do elektrického proudu (230 V).

Po nabití vypojte nabíječku z elektrického proudu a poté vypojte nabíječku z baterie.

	Přečtěte si manuál		Hrozí riziko exploze. Během nabíjení se mohou uvolňovat výbušné plyny. Nabíjejte v dobře ventilované místnosti.
	Uzavřený olověný akumulátor Hrozí riziko poleptání		Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
	Během manipulace mějte nasazené ochranné brýle. V případě že přijdete do styku s kyselinou, vyplachujte danou část proudem vody a vyhledejte lékařskou pomoc.		Nebezpečný odpad. Nevyhazujte do veřejného odpadu.
	Držte mimo dosah dětí.		Recyklujte na sběrném místě.

BATERIE

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70 % své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Pro správnou funkčnost a bezpečné použití baterie se řiďte instrukcemi v manuálu. Pokud je baterie poškozená, uniká z ní kapalina nebo abnormální zápach přestaňte baterii ihned používat.

- Životnost baterie je limitována. Pokud používáte baterii, která přesahuje běžnou životnost, tak se může zvýšit frekvence nabíjení a snížit dojezd koloběžky.
- Baterii neotvírejte ani nevhazujte do ohně. Do baterie nekládejte cizí předměty.
- Nedotýkejte se baterie kovovými předměty. Baterie může explodovat nebo být poškozená.
- Používejte pouze originální nabíječku.
- Během jízdy dodržujte místní nařízení a zákony.
- Baterii můžete průběžně dobíjet.
- Ideální teplota pro nabíjení baterie je +10 °C až +30 °C.
- Pokud baterii používáte po delší dobu, bude její teplota vyšší. Toto je běžný stav baterie.
- Pokud používáte baterii v chladném prostředí, její dojezd je nižší.
- Baterii sami neopravujte ani neupravujte.
- Baterii nabíjejte pod neustálým dohledem.

SPECIFIKACE

Motor:	1000 W
*Baterie napětí:	60 V
*Baterie kapacita:	20 Ah
*Baterie typ:	Olověná
*Doba nabíjení:	6-8 h
Brzda přední:	kotoučová
Brzda zadní:	bubnová
Velikost předních/zadních kol:	3.0-10
Rozvor kol:	110 cm
Maximální rychlost:	25 km/h
Dojezd na jedno nabití:	45 km
Maximální nosnost:	150 kg
Celková hmotnost:	130 kg
Počet osob:	2
Rozměry (d x š x v) mm:	1970 × 680 × 1165 mm
Řidičský průkaz	ne
SPZ:	ano
Ostatní:	zadní zrcátka, dálkové ovládání, sedačka s opěradlem, zadní sedadlo, područky, kufr

* baterie v základní nabídce

ŘEŠENÍ PORUCH

	Popis	Porucha	Řešení
1	Nelze nastartovat	1. nízké napětí baterie 2. špatný kontakt baterie 3. vypínač není ve správné poloze	1. nabijte baterii 2. očistěte kontakty baterie 3. přepněte do správné polohy
2	Nelze upravit rychlost / rychlost je příliš nízká	1. nízké napětí baterie 2. lanko plynu je povoleno 3. pružina lanka je opotřebovaná	1. nabijte baterii 2. utáhněte lanko 3. vyměňte pružinu
3	Motor nelze nastartovat	1. špatné připojení 2. lanko plynu je povoleno 3. kabely jsou poškozeny	1. znovu připojte 2. utáhněte lanko 3. vyměňte kabely
4	Nízký dojezd na jedno nabití	1. špatný tlak v pneumatikách 2. špatně nabitá baterie 3. nadměrná zátěž nebo špatné jízdní podmínky 4. špatně udržovaná baterie 5. nízká okolní teplota	1. zkontrolujte tlak, případně dofoukněte 2. nabijte baterii 3. zkontrolujte zatížení, pomozte šlapáním 4. nahraďte baterii 5. nabijte při vyšší teplotě
5	Nabíječka nenabíjí	1. špatně zapojeno do zásuvky 2. spálená pojistka 3. špatně zapojeno do baterie	1. zkontrolujte zapojení 2. vyměňte pojistku 3. zkontrolujte zapojení
6	Pohon motoru vydává nepřírozené zvuky	1. dření ložiska motoru 2. dření uhlíkového kartáče 3. velká odchylka nebo deformace ráfku	1. nahraďte ložisko 2. nahraďte uhlíkový kartáč 3. upravte polohu kola nebo nahraďte ráfek

Jakékoliv zásahy do vozidla musí být prováděny autorizovaným servisem.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost RULYT s.r.o., se sídlem 5. května 435, 440 01 Dobroměřice, IČ: 256022017, spisové značky oddíl C / vložka 17913, KS Ústí n/L.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

PODMÍNKY

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

BATERIE

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

Náhledový COC list

Náhledový COC list neslouží k přihlášení elektroskútru.

COMPLETE VEHICLE EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

0.1 Make (trade name of the manufacturer): 0.2 Type ⁽¹⁾: 0.2.1 Variant ⁽¹⁾ - 00 0.2.2 Version ⁽¹⁾ - 01 0.2.3 Commercial name (if available): 0.3 Category, subcategory and sub-subcategory of vehicle ⁽¹⁾ - L6e-A 0.4 Company name and address of manufacturer: 0.4.2 Name and address of manufacturer's authorized representative (if any) ⁽¹⁾: MOVE Breda B.V. De Run 4424, 5501LR Veldhoven Netherlands 0.5.1 Location of the manufacturer's statutory plate(s) ⁽¹⁾ - R, x1105, y205, z200 0.5.2 Method of attachment of the manufacturer's statutory plate(s) Be riveted on the chassis 0.6 Location of the vehicle identification number ⁽¹⁾ - R, x360, y5, z390(r/o) 1. Vehicle identification number: ☆ HLJKWH1300T000175 ☆ confirms in all respects to the type described in EU type-approval (e13*168/2013*0244)*00 issued on (18-02-2025 date of issue) and can be permanently registered in Member States having right-of-hand traffic and using metric-imperial units for the speedometer ⁽⁶⁾. (Place): (Date): 05, 20, 2026 Signature: Name and position		General construction characteristics 1.3. Number of axles: 2 and wheels: 4 1.3.1. Axles with twinned wheels ⁽²⁾ - R 1.3.2. Powered axles ⁽²⁾ - R 6.2.4. Advanced braking system ⁽²⁾ - None Main dimensions 2.2.1. Length: 1975 mm 2.2.2. Width: 685 mm 2.2.3. Height: 1160 mm 2.2.4. Wheelbase: 1455 mm 2.2.4.1. Wheelbase sidacar ^(3a) - Not applicable 2.2.5. Track width ⁽³⁾ - 545 mm 2.2.5.1. Track width front ^(3a) - 580 mm 2.2.5.2. Track width rear ^(3a) - Not applicable 2.2.5.3. Track width sidacar ^(3a) - Not applicable 2.2.10.6 Ground clearance between the axles ⁽⁴⁾ - Not applicable 2.2.15. Wheelbase to ground clearance ratio ⁽⁴⁾ - Not applicable 2.2.17. Seat height ^(4b) - Not applicable Masses 3.1.1. Mass in running order: 112 kg 3.1.2. Actual mass: 212 kg 2.1.3. Technically permissible maximum laden mass: 2.1.3.1. Technically permissible maximum mass on front axle: 91 kg 2.1.3.2. Technically permissible maximum mass on rear axle: Not applicable 2.1.3.3. Technically permissible maximum mass on sidacar axle: Not applicable 2.1.7. Technically permissible maximum towable mass ⁽⁵⁾ - Not applicable 2.1.7.1. Technically permissible maximum laden mass, when calculation ⁽⁵⁾ - Not applicable 2.1.7.2. Technically permissible maximum mass, when calculation ⁽⁵⁾ - Not applicable Powertrain 3.1.1.1. Manufacturer ^(6a) - Not applicable 3.1.1.2. Engine code (as marked on the engine or other means of identification) ^(6a) - Not applicable 3.2.1.2. Working principle of the combustion engine: Not applicable 3.2.1.4.1. Number of cylinders ^(6a) - Not applicable 3.2.1.4.2. Amount of cylinders ^(6a) - Not applicable 3.2.1.5. Maximum net power ^(6a) - Not applicable 3.2.1.5.1. Maximum net power ^(6a) - Not applicable 3.1.0. Ratio maximum net power/mass of the vehicle in running order ^(6a) - Not applicable
3.2.3.1. Fuel type ^(6a) - Not applicable 3.2.3.2. Vehicle fuel combination: Not applicable 3.2.3.2.1. Maximum amount of bio-fuel acceptable in fuel ⁽¹⁾ - Not applicable 3.1.2.1. Manufacturer ^(6a) - Zhejiang Eureka Mechanical and Electrical Co., Ltd. 3.1.2.2. Electric motor code (as marked on the engine or other means of identification) ^(6a) - Not applicable TOLA60V1000W2604000005403 3.3.3.4. 15/30 minutes power: 1.45 kW at 290 min⁻¹ 3.1.3.1. Manufacturer ^(6a) - Not applicable 3.1.3.2. Application code (as marked on the engine or other means of identification) ^(6a) - Not applicable 3.3.1. Electric vehicle code ^(6a) - Pure electric 3.3.5.2. Category of hybrid electric vehicle ⁽¹⁾ - Not applicable 3.9.2. Maximum assistance factor ^(6a) - Not applicable Maximum speed 3.2.3.3. Maximum speed of vehicle ^(6a) - 25km/h 3.2.3.3. Maximum vehicle speed for which the electric motor gives assistance ^(6a) - Not applicable Drive-train and control 3.5.3.9. Transmission (type) ^(6a) - O 3.5.4. Gear ratios ^(6a) - 1: 10.272, R: 10.272 3.5.4.1. Final drive ratio: Not applicable 3.5.4.2. Overall gear ratio in highest gear ^(6a) - Not applicable Installation of tyres 6.18.1.1. Tyre size designation ^(6a) - Front: 3.00-10 42J, 47J, 2.15X10, 250 kPa Rear: 3.00-10 42J, 47J, 2.15X10, 250 kPa Sidacar wheel: Not applicable Bodywork 6.20.2.1. Door configuration and number of doors ^(6a) - 2 6.16.1. Number of seating positions: 2 6.16.1.1. Location and arrangement ^(6a) - r11C, r21C Coupling devices 7.2.8. Type-approval number of coupling device ⁽¹⁾ - Not applicable	Environmental performance 4.0.1. Environmental step: Euro 5+ 4.0.6. Sound level measured according to ^(6a) - Not applicable 4.0.6.1. Stationary: Not applicable 4.0.6.2. Drive-by: Not applicable 4.0.6.3. Limit value for ^(6a) - Not applicable 3.2.15. Exhaust emissions measured according to Regulation (EU) No 134/2014 including all amendments up to (EU)2023/2724 ^(6a) - Not applicable 3.2.15.1. Type I test: tailpipe emissions after cold start, including the deterioration factor, if applicable: CO: Not applicable THC: Not applicable NMHC: Not applicable NOx: Not applicable THC+NOx: Not applicable PM: Not applicable 3.2.15.2. Type II test: tailpipe emissions at (increased) idle and free acceleration: Not applicable 3.2.15.3. Smoke corrected absorption coefficient: Not applicable Energy efficiency 4.0.2. Fuel consumption ^(6a) - Not applicable 4.0.3. CO₂ emissions ^(6a) - Not applicable 4.0.4. Energy consumption ^(6a) - 38Wh/km 4.0.5. Electric range ^(6a) - 41 km Conversion of the performance of the vehicle ^(6a) 8.1. Vehicle appropriate for converting its performance level between subcategories (L3e/L4e)-A2 and (L3e/L4e)-A3 and vice versa: Not applicable Additional information ^(6a) 9.1. Remarks ^(6a) - Not applicable 9.2. Exemptions ^(6a) - Not applicable	

Oskenujte QR kód pro další jazykové mutace:

Výdejny:

5. května 435, Dobroměřice
Dostihová, 763 15 Slušovice

Servis / Náhradní díly:

PONDĚLÍ - PÁTEK: 7:30 - 15:30
Lounská 891, 438 01 Žatec
tel.: + 420 777 736 214

e-mail: reklamace@rulyt.cz

Rulyt s.r.o., 5. května 435, 44001 Dobroměřice

Obchodní zastoupení:

Pavel Koželuh, pavel.kozeluh@rulyt.cz

Více informací naleznete na:

www.motoe.cz