

e - ZORO

(CZ) UŽIVATELSKÝ NÁVOD

2



07/2026

RACC@WAY®

(CZ) UŽIVATELSKÝ NÁVOD



e - ZERO


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Před řízením se seznámte s místními předpisy a zákony. Věková hranice a použití se může lišit od daných států. Je odpovědností uživatele se nejprve seznámit se zákony.
- Produkt neupravujte ani nemodifikujte.
- Pokud se na přístroji objeví ostré hrany, okamžitě ukončete provoz skútru.
- Nikdy neřiďte pod vlivem alkoholu, prášků nebo drog.
- Před jízdou zkontrolujte funkčnost brzd a světel.
- Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách.
- Jakýkoliv nový uživatel musí být seznámen s řízením a použitím skútru.
- Nikdy neupravujte konstrukci nebo motor k navýšení výkonu, jakoukoliv úpravou ztrácíte nárok na záruku.
- Před jízdou si upravit zpětná zrcátka tak abyste viděli za sebe.
- Vždy se plně věnujte řízení.
- Během řízení nepoužívejte mobilní telefon nebo sluchátka.
- Před jízdou zkontrolujte stav baterie.
- Efektivita brzd se na mokřem povrchu snižuje, vždy brzděte pomalu a s předstihem.
- Náhlé brzdění může mít za následek ztrátu rovnováhy a pád.
- Není vhodné pro handicapované osoby.
- Jezdte plynule, vyhněte se náhlým změnám rychlosti.
- Skútr neparkujte nechráněný na dešti nebo přímém slunci.
- Nezastavujte se v prudkém kopci.
- Jezdte pouze po zpevněném terénu.
- Chraňte proti dešti a vodě.
- Nikdy nenechávejte skútr nastartovaný nebo s klíčkem v zapalování bez dozoru.
- Držte mimo dosah dětí, pokud se v okolí vyskytují děti, zabraňte neoprávněnému použití.
- Pokud chcete skútr používat v běžném silničním provozu, o jeho vhodnosti se poraďte s místními předpisy a zákony.
- Osoby s omezenou mobilitou musí být vždy doprovázeny další osobou.
- O zdravotní způsobilosti k řízení se poraďte se lékařem.
- Pokud dojde k náhlému zrychlení nebo zpomalení skútru, nebo jakékoliv jiné abnormalitě, okamžitě zastavte jízdu.
- Skútr je určen pouze pro jednu osobu současně.
- Za snížené viditelnosti mějte oblečenou reflexní vestu nebo oblečení s reflexními prvky.
- Během nabíjení musí být skútr pod neustálým dohledem.
- Vhodné pro osoby od 15 let.

POPIS PRODUKTU





1. Přední světlo	7. Zadní světlo
2. Košík	8. Zadní tlumič
3. Přední blatník	9. Zadní blatník
4. Přední bubnová brzda	10. Motor uložený v zadním kole
5. Tlumič předního kola	11. Stojánek
6. Sedadlo	12. Šlapací pedál

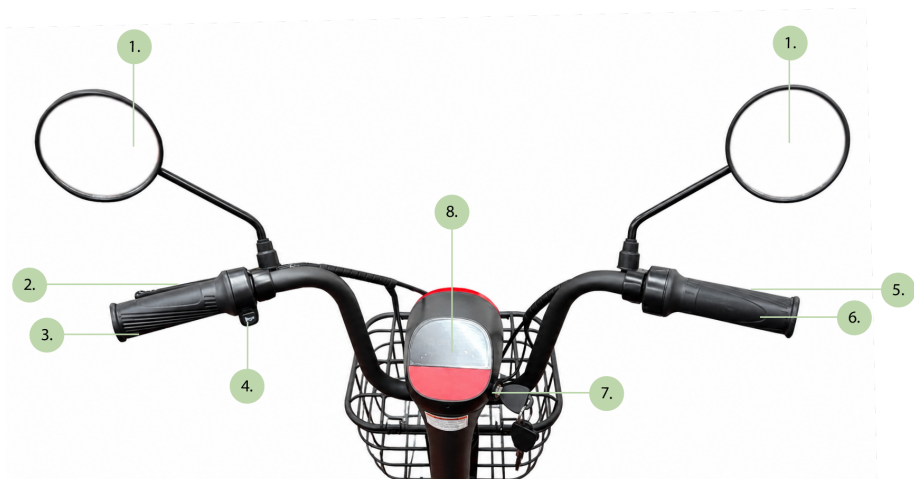

1. Zpětné zrcátko	5. Páčka zadní brzdy
2. Páčka přední brzdy	6. Plynová rukojeť
3. Rukojeť řídítek	7. Zapalování
4. Klakson	8. Displej



1. Ukazatel stavu nabití baterie	4. Ukazatel zapnutí světlá
----------------------------------	----------------------------

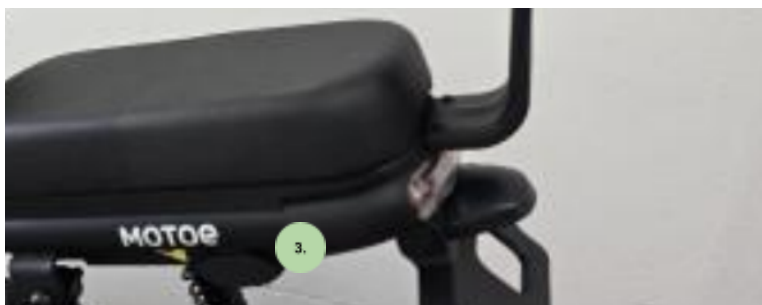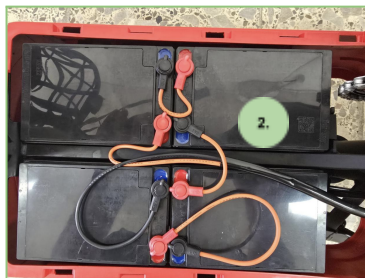


- | |
|---|
| 1. Uložení článků baterií pod stupátkem |
| 2. Propojení článků |
| 3. Nabíjecí zásuvka |

POUŽITÍ SPÍNACÍHO TLAČÍTKA

Poznámka: Při tlačení elektrického skútru neodpojujte napájení, jinak může dojít k nárazu do otočné rukojeti.

Pokud je klíč v poloze „“ je zapnuté napájení elektrického skútru a klíček nelze vytáhnout. Během jízdy klíč nevytahujte ani nevypínejte napájení.

Otočením klíče do polohy „“ se vypne napájení a elektrický skútr nelze použít pro jízdu. Poté můžete klíč vytáhnout.

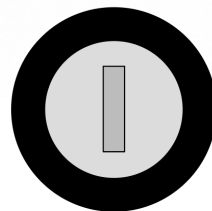

OVLÁDÁNÍ

Před jízdou je odpovědnostní uživatel se seznámit s místními regulacemi a zákony.

Přepněte vypínač pod sedadlem do spuštěné polohy. Zapojte klíček a otočte doprava. Posadte se a uchopte obě madla. Na pravém madlu se nachází plyn. Otočením k sobě začnete zrychlovat. Puštěním plynu a stiskem brzd začnete zpomalovat. Vždy mějte rychlost pod kontrolou, zrychlujte a zpomalujte plynule.

Při rozjezdu nebo jízdou do kopce můžete šetřit baterii tím, že budete používat pedály.

ÚDRŽBA

- Zkontrolujte upevnění předního kola a pravidelně kontrolujte přední vidlice.
- Pravidelně kontrolujte stav pneumatik.
- Pravidelně kontrolujte stav a funkci klaksonu, světel a všech ovládacích prvků.
- Kontrolujte stav a funkčnost brzd.
- Pravidelně dobíjejte baterii.
- Pokud budete skladovat skútr po delší dobu, vytáhněte baterii.
- Neumývejte pomocí vysokého tlaku.
- Nečistoty na povrchu očistěte pomocí vlhkého hadříku a neutrálního čistícího prostředku. Poté povrch osušte.
- Pohyblivé části musí být pravidelně kontrolovány a případně promazány.
- Brzdy nesmí přijít do styku s olejem nebo mastnotami.
- Vozidlo parkujte na stinném místě, nevystavujte vlivům extrémního počasí (teploty, déšť aj).
- Pravidelně mažte řetěz a ložiska.
- Sledujte hladinu brzdové kapaliny, životnost 3+ roky
- Pravidelně kontrolujte dotažení řetězu, řetěz nesmí být propadnutý více jak 10 – 15 mm.
- Kontrolujte dotažení kol: přední (22 N.m) zadní (30 N.m)

PŘED JÍZDOU

Před jízdou zkontrolujte následující:

- Funkčnost brzd, světel, pohyb a vůli řídicích aj.
- Zkontrolujte správný tlak v pneumatikách a jejich stav.
- Nastavte správnou polohu sedadla.
- Zkontrolujte stav nabití baterie.

DOBÍJENÍ BATERIE

- Baterii nabíjejte pod dozorem.
- Baterii nabíjejte po každém použití, nebo pokud je blízko vybití.
- Před nabitím je nutné vypnout vozidlo a vytáhnout klíček.
- Na baterii ani nabíječku nesahejte, pokud máte mokré nebo vlhké ruce.
- Kontakty baterii chraňte před stykem kovových předmětů nebo vodičů.
- Doba nabití baterie 4 – 6 hodin. Po rozsvícení zeleného indikátoru na nabíječce je baterie nabitá.
- Nabíjejte pouze v suché a dobře ventilované místnosti.
- Baterii ani nabíječku nerozebírejte.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Pokud nabíjíte vyjmutou baterii: Baterii položte na rovný, nehořlavý povrch. Připojte nabíječku k baterii a poté nabíječku do elektrického proudu (230V).

Po nabití vypojte nabíječku z elektrického proudu a poté vypojte nabíječku z baterie.

Pokud nabíjíte baterii připojenou k vozidlu: Odejměte gumovou krytku a připojte nabíječku. Poté připojte nabíječku do elektrického proudu (230 V).

Po nabití vypojte nabíječku z elektrického proudu a poté vypojte nabíječku z baterie.

	Přečtěte si manuál		Hrozí riziko exploze. Během nabíjení se mohou uvolňovat výbušné plyny. Nabíjejte v dobře ventilované místnosti.
	Uzavřený olověný akumulátor Hrozí riziko poleptání		Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
	Během manipulace mějte nasazené ochranné brýle. V případě že přijdete do styku s kyselinou, vyplachujte danou část proudem vody a vyhledejte lékařskou pomoc.		Nebezpečný odpad. Nevyhazujte do veřejného odpadu.
	Držte mimo dosah dětí.		Recyklujte na sběrném místě.

BATERIE

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70 % své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Pro správnou funkčnost a bezpečné použití baterie se řiďte instrukcemi v manuálu. Pokud je baterie poškozená, uniká z ní kapalina nebo abnormální zápach přestaňte baterii ihned používat.

- Životnost baterie je limitována. Pokud používáte baterii, která přesahuje běžnou životnost, tak se může zvýšit frekvence nabíjení a snížit dojezd koloběžky.
- Baterii neotvírejte ani nevhazujte do ohně. Do baterie nekládejte cizí předměty.
- Nedotýkejte se baterie kovovými předměty. Baterie může explodovat nebo být poškozená.
- Používejte pouze originální nabíječku.
- Během jízdy dodržujte místní nařízení a zákony.
- Baterii můžete průběžně dobíjet.
- Ideální teplota pro nabíjení baterie je +10 °C až +30 °C.
- Pokud baterii používáte po delší dobu, bude její teplota vyšší. Toto je běžný stav baterie.
- Pokud používáte baterii v chladném prostředí, její dojezd je nižší.
- Baterii sami neopravujte ani neupravujte.
- Baterii nabíjejte pod neustálým dohledem.

SPECIFIKACE

Motor:	350 W
*Baterie napětí:	48 V
*Baterie kapacita:	12 Ah
*Baterie typ:	Olověná
*Doba nabíjení:	6-8 h
*Váha baterie:	16 kg
Vyjímatelná baterie:	ano
Brzda přední/zadní:	bubnová
Velikost kol:	10"/10" bezdušové
Maximální rychlost:	25 km/h
Dojezd na jedno nabití:	až 35 km
Maximální nosnost:	100 kg
Celková hmotnost:	46 kg
Počet osob:	1 (krátkodobě 2)
Rozměry (d x š x v) mm:	1400 × 685 × 1030 mm
SPZ:	ano
Řidičský průkaz	ne
Ostatní:	zpětná zrcátka, šlapací pedály

** baterie v základní nabídce*

ŘEŠENÍ PORUCH

	Popis	Porucha	Řešení
1	Nelze nastartovat	1. nízké napětí baterie 2. špatný kontakt baterie 3. vypínač není ve správné poloze	1. nabijte baterii 2. očistěte kontakty baterie 3. přepněte do správné polohy
2	Nelze upravit rychlost / rychlost je příliš nízká	1. nízké napětí baterie 2. lanko plynu je povoleno 3. pružina lanka je opotřebovaná	1. nabijte baterii 2. utáhněte lanko 3. vyměňte pružinu
3	Motor nelze nastartovat	1. špatné připojení 2. lanko plynu je povoleno 3. kabely jsou poškozeny	1. znovu připojte 2. utáhněte lanko 3. vyměňte kabely
4	Nízký dojezd na jedno nabití	1. špatný tlak v pneumatikách 2. špatně nabitá baterie 3. nadměrná zátěž nebo špatné jízdní podmínky 4. špatně udržovaná baterie 5. nízká okolní teplota	1. zkontrolujte tlak, případně dofoukněte 2. nabijte baterii 3. zkontrolujte zatížení, pomozte šlapáním 4. nahradte baterii 5. nabijte při vyšší teplotě
5	Nabíječka nenabíjí	1. špatně zapojeno do zásuvky 2. spálená pojistka 3. špatně zapojeno do baterie	1. zkontrolujte zapojení 2. vyměňte pojistku 3. zkontrolujte zapojení
6	Pohon motoru vydává nepřírozené zvuky	1. dření ložiska motoru 2. dření uhlíkového kartáče 3. velká odchylka nebo deformace ráfku	1. nahradte ložisko 2. nahradte uhlíkový kartáč 3. upravte polohu kola nebo nahradte ráfek

Jakékoliv zásahy do vozidla musí být prováděny autorizovaným servisem.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost RULYT s.r.o., se sídlem 5. května 435, 440 01 Dobroměřice, IČ: 256022017, spisové značky oddíl C / vložka 17913, KS Ústí n/L.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

PODMÍNKY

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

BATERIE

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

Náhledový COC list

Náhledový COC list neslouží k přihlášení elektrovozíku.

COMPLETE VEHICLE EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

The undersigned, Mr. Liming Tian / Quality Supervisor
Hereby certifies that the following completed vehicle:

01. Make (trade name of the manufacturer): TALG

02. Type: TL600DI-III (CV * Type) N.A.

02.1. Variant: 1 (CV * Variant) N.A.

02.2. Version: 0 (CV * Version) N.A.

02.3. Commercial name (if available) TL600DI-III
(CV * Commercial name (if available)) N.A.

03. Category, subcategory and sub-subcategory of vehicle: L1e-B
(CV * Category, subcategory and sub-subcategory of vehicle) N.A.

04. Company name and address of manufacturer:

04.2. Name and address of manufacturer's authorized representative (if any):

Oregon Markantes
Dionisi 8 trikala Greece

05.1. Location of the manufacturer's statutory plate(s): L, x 915, y 12, z 426

05.2. Method of attachment of the manufacturer's statutory plate(s): Riven in the Frame

0.6. Location of the vehicle identification number: R, x 386, y 14, z 581

1. Vehicle identification number: ☆ ☆

conforms in all respects to the type described in EU type-approval #9168/2013*(1653)*00 (type-approval number including extension number) (CV* type-approval number including extension number) issued on 13/06/2022 (date of issue) (CV* date of issue) and
can be permanently registered in Member States having right-left-hand traffic and using metric-imperial units for its speedometer.

Dongguan, Guangdong, China

April 18th 2025

(place)

(date)

(signature)

3.1.2.1. Manufacturer: TALG

3.1.2.2. Electric motor code (as marked on the engine or other means of identification):

3.3.3.4. 47° max. speed over: 0.350 kW

3.3.3.1. 2 audio tone: N.A.

3.1.2.3. Agitation code (as marked on the engine or other means of identification): N.A.

3.2.1. Electric vehicle configuration: pure electric/hybrid-electric/mixed-power/electric

3.2.5. Category of hybrid electric vehicle: off-vehicle charging/on-off-vehicle charging

3.2. Minimum assistance factor: N.A.

Maximum speed

18. Maximum speed of vehicle: 25 km/h (CV* N.A.)

3.9.3. Maximum vehicle speed for which the electric motor gives assistance: N.A.

Drive-train and control

3.3.3.9. Transmission (type): W

3.5.4. Gear ratio: N.A.

3.5.4.1. Final drive ratio: N.A.

3.5.4.2. Overall gear ratio in highest gear: N.A.

Installation of tyres

6.18.1.1. Tyre size designation:

Asie 1: 60/90 - 10 (33 J)

Optional 1/Asie 1: 60/90 - 10 (30 J)

(*) see item 9.1

Minimum load capacity index:

Asie 1: 16

Optional 1/Asie 1: 16

Minimum speed category symbol:

Asie 1: B

Optional 1/Asie 1: B

Recommended pressure:

Asie 1: 250 kpa

Optional 1/Asie 1: 250 kpa

Rim size:

Optional 1/Asie 1: 1.4-10

Optional 1/Asie 1: 1.5-10

Sidecar wheel: N.A.

Bodywork

General construction characteristics

1.3. Number of axles: 2 and wheels: 2

1.3.1. Axles with trained wheels: N.A.

1.3.2. Powered axles: 0

6.2.4. Advanced braking system: ABS / CBS - Both ABS and CBS - None: None

Main dimensions

2.2.1. Length: 1400 mm or 1400mm^(*)

2.2.2. Width: 685 mm

2.2.3. Height: 1000 mm

2.2.4. Wheelbase: 985 mm

2.2.4.1. Wheelbase sidecar: N.A.

2.2.5. Track width: N.A.

2.2.5.1. Track width front: N.A.

2.2.5.2. Track width rear: N.A.

2.2.5.3. Track width sidecar: N.A.

2.2.10.6. Ground clearance between the axles: N.A.

2.2.15. Wheelbase to ground clearance ratio: N.A.

2.2.17. Seat height: N.A.

Masses

2.1.1. Mass in running order: 11 kg

2.1.2. Actual mass: 122 kg

2.1.3. Technically permissible maximum laden mass: 197 kg

2.1.3.1. Technically permissible maximum mass on sidecar axle: 62 kg

2.1.3.2. Technically permissible maximum mass on sidecar axle: 183 kg

2.1.7. Technically permissible maximum laden mass: N.A.

2.1.7.1. Braked: N.A.

2.1.7.2. Technically permissible maximum laden mass of the combination: N.A.

2.1.7.3. Technically permissible maximum mass at the coupling point: N.A.

Provisions

3.1.1. Manufacturer: N.A.

3.1.2. Engine code (as marked on the engine or other means of identification): N.A.

3.1.2.2. Working principle of the combustion engine: internal combustion engine (ICE) positive

ignition/compression ignition/external combustion engine (ICE) fuel-injection/compression

3.1.2.1.1. Number of cylinders: N.A.

3.1.2.1.2. Arrangement of cylinders: L4-L6/D-8

3.1.2.1.5. Engine capacity: N.A.

1.9. Maximum net power: N.A. (CV* N.A.)

1.10. Ratio maximum net power/mass of the vehicle in running order: N.A. (CV* N.A.)

3.2.3.1. Fuel type: N.A.

3.2.3.2. Vehicle fuel combination: mono-fuel/bio-fuel-flex-fuel

3.2.3.2.1. Maximum amount of bio-fuel acceptable in fuel: N.A.

6.20.2.1. Door configuration and number of doors: N.A.

6.16.1. Number of seating positions: 2

6.16.1.1. Location and arrangement: N.A.

Coupling devices

7.2.8. Type-approval number of coupling-device: N.A.

Environmental performance

4.0.1. Environmental step: Euro 5 (34/55)^(*)

4.0.6. Sound level measured according to: N.A.

4.0.6.1. Stationary: N.A. dB(A) (CV* N.A.)

4.0.6.2. Drive-by: N.A. dB(A) (CV* N.A.)

4.0.6.3. Limit value for L_{max}: N.A. dB(A) (CV* N.A.)

3.2.15. Exhaust emissions measured according to N.A.

3.2.15.1. Type 1 test: tailpipe emissions after cold start, including the deterioration factor, if applicable:

CO: N.A. mg/km (CV* N.A.)

THC: N.A. mg/km (CV* N.A.)

NMHC: N.A. mg/km (CV* N.A.)

NOx: N.A. mg/km (CV* N.A.)

HC+NOx: N.A. mg/km (CV* N.A.)

PM: N.A. mg/km (CV* N.A.)

3.2.15.2. Type II test: tailpipe emissions at (increased) idle and free acceleration:

HC: N.A. ppm at normal idling speed and N.A. ppm at high idle speed (CV* N.A.)

CO: N.A. %vol at normal idling speed and N.A. %vol at high idle speed (CV* N.A.)

3.2.15.3. Smoke corrected absorption coefficient: N.A. (CV* N.A.)

Energy efficiency

4.0.2. Fuel consumption: N.A. l or kg / 100km (CV* N.A.)

4.0.3. CO₂ emissions: N.A. g/km (CV* N.A.)

4.0.4. Energy consumption: 22 Wh/km (CV* N.A.)

4.0.5. Electric range: 35 km (CV* N.A.)

Conversion of the performance of the vehicle:

8.1. Vehicle appropriate for converting its performance level between subcategory (L3e/L4e-A2 and L3e/L4e-A3 and vice versa: swap)

Additional information:

9.1. Remarks:

(*) Vehicle's length with optional rackset 1 is 1400mm

(**) According to the UN R75 Annex 8 tyres with speed J / load index 33 and 30 are suitable for this vehicle.

9.2. Exemptions: N.A.

Výdejny:

5. května 435, Dobroměřice
Dostihová, 763 15 Slušovice

Servis / Náhradní díly:

PONDĚLÍ - PÁTEK: 7:30 - 15:30
Lounská 891, 438 01 Žatec
tel.: + 420 777 736 214

e-mail: reklamace@rulyt.cz

Rulyt s.r.o., 5. května 435, 44001 Dobroměřice

Obchodní zastoupení:

Pavel Koželuh, pavel.kozeluh@rulyt.cz

Více informací naleznete na:

www.motoe.cz